

Dijital Izgara

Model Numarası GT60A

220-240V~,50-60Hz,1800-2000W



Güvenliğiniz ve bu üründen keyif almaya devam etmeniz için kullanmadan önce her zaman kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ


- Yalnızca AC 220-240 Volt, 50/60 Hz'de kullanınız. Yalnızca evsel amaçlı kullanınız.
- Sıcak yüzeylere dokunmayınız. Kulpları ve düğmeyi kullanınız.
- Elektrik çarpması riskine karşı korumak için kabloyu, fişi veya pişirme ünitesini suya veya başka bir sıvıya daldırmayınız.
- Herhangi bir cihaz çocuklar tarafından veya çocukların yakınında kullanıldığında yakın gözetim gereklidir.
- Kullanılmadığında ve temizlemeden önce fişini prizden çekiniz. Parçaları takmadan veya çıkarmadan önce ve cihazı temizlemeden önce cihazın soğumasını bekleyiniz.
- Arızalı veya herhangi bir şekilde hasar görmüş bir cihazı çalıştırmayınız. Elektrik çarpması riskini önlemek için, Press Grill'i asla kendi başınıza onarmaya çalışmayınız. İnceleme ve onarım için yetkili bir servis merkezine götürünüz. Hatalı bir yeniden montaj, Press Grill kullanıldığında elektrik çarpması riski oluşturabilir.
- Üretici tarafından tavsiye edilmeden aksesuarların kullanılması yangına, elektrik çarpmasına veya kişisel yaralanma riskine yol açabilir.
- Diş mekanda veya ticari amaçlar doğrultusunda kullanmayınız.
- Güç kablosunun masanın veya tezgahın kenarından sarkmasına veya sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyiniz.
- Sıcak gaz veya elektrik brütürünün veya ısıtılmış fırının üzerine veya yakınına koymayınız.
- Kullanmayı bıraktığınızda, ünitenin fişini prizden çekiniz.
- Bir cihazı taşıırken azami dikkat gösterilmelidir.

PARÇA AÇIKLAMASI



- 1.KULP
- 2.Paslanmaz çelik kapak
- 3.Üst gövde
- 4.180 derece açma düğmesi
- 5.Alüminyum kulp
- 6.Plaka
- 7.Plaka açma düğmesi
- 8.Alt gövde
- 9.Kontrol paneli

ÇALIŞTIRMA REHBERİ

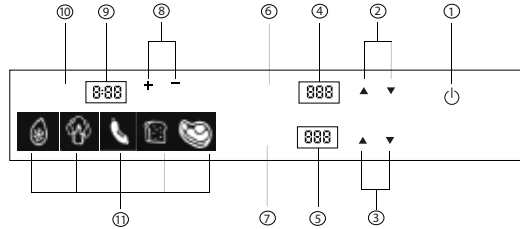

- **Güç Düğmesi**①:
- * Bekleme modunda, güç düğmesi yanıp sönmeye durur
- * Çalışma modunda, güç düğmesi yanıyor
- * Gücü açmak için güç düğmesine basınız
- * Uyarı sesini kapatmak için güç düğmesine basınız
- * Gücü kapatmak için 3 saniye boyunca basınız
- * Üst plaka için sıcaklık regülatörleri②:
- * Güç düğmesini açınız, sıcaklık regülatörleri yanıp sönmeye durur
- * Makine çalışır durumda, sıcaklık regülatörleri normal yanar
- * Her basıldığında 5 derece artar/azalır
- * Uzun basıldığında sürekli artar/azalır
- * Alt plaka için sıcaklık regülatörleri③:
- * Güç düğmesini açınız, sıcaklık regülatörleri yanıp sönmeye durur
- * Makine çalışır durumda, sıcaklık regülatörleri normal yanar
- * Her basıldığında 5 derece artar/azalır
- * Uzun basıldığında sürekli artar/azalır
- * Üst plaka için sıcaklık göstergesi④:
- * Güç açık göstergesi 000 °C
- * Sıcaklık ayar aralığı 90-230 °C
- * Sıcaklık ayarlandıktan sonra, çalışmaya başlamak için ışık üç defa yanıp söner
- * Çalışma durumunda, ışık normal yanar
- * Alt plaka için sıcaklık göstergesi⑤:
- * Güç düğmesi açıldığında, 000 °C değerini gösterir
- * Sıcaklık ayar aralığı 90-230 °C
- * Sıcaklık ayarlandıktan sonra, çalışmaya başlamak için ışık üç kez yanıp söner
- * Çalışma durumunda, ışık normal yanar
- * Üst plaka için ısıtma göstergesi⑥:
- * Güç düğmesini açınız, ışık beyaz renktedir, normaldir
- * Isıtma sırasında ışık kırmızı renktedir ve yanıp sönmeye başlar
- * Isıtma durduğunda, ışık kırmızı renktedir ve normal yanar
- * Alt plaka için ısıtma göstergesi⑦:
- * Güç düğmesini açınız, ışık beyaz renktedir, normaldir
- * Isıtma sırasında ışık kırmızı renktedir ve yanıp sönmeye başlar
- * Isıtma durduğunda, ışık kırmızı renktedir ve normal yanar
- * Zamanlayıcı kontrol düğmeleri⑧:
- * Her basıldığında bir dakika artar/azalır
- * Uzun basıldığında sürekli artar/azalır
- * Çalışma durumunda, ışık normal yanar

- Zamanlayıcı ekranı⑨:
- * Güç açıldığında, 0:00 değerini gösterir
- * Zamanlayıcı aralığı 1 dakika ile 4 saat arasındadır.
- * Zamanlayıcı ayarlandıktan sonra, geri sayım ışığı üç defa yanıp sönmeye başlar.
- * Zamanlayıcı ayarlanmadan, ışığı normal yanar.
- * Zamanlayıcı durum göstergesi⑩:
- Geri sayım başlarsa, ışık normal yanar
- * Zamanlayıcı ayarlanmadığında veya zamanlayıcı durdurulduğunda ışık söner
- Beş otomatik mod düğmesi :

Programlar	Zaman (dakika)	Sıcaklık (°C)
Sebzeler	8	200
Sosis	10	220
Balık	8	210
Tavuk	7	230
Biftek	8	230

- * Otomatik modu başlatmadan, ışık beyaz renktedir, normaldir.
- * Otomatik modu açmak için 3 saniye basın, ışık yeşil renge döner.
- * Otomatik mod açıkken, süreyi ve/veya sıcaklığı kendi tercihinize göre arttırabilir/azaltabilirsiniz.
- * Bir otomatik modu durdurmak istiyorsanız kapatmak için 3 saniye boyunca basınız.

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

- Tüm talimatları dikkatlice okuyunuz ve gelecekte başvurmak üzere saklayınız.
- Tüm ambalajları çıkartınız.
- Pişirme Plakalarını ılık suyla nemlendirilmiş bir sünger veya bezle silerek temizleyiniz.
- ÜNİTEYİ SUYA DALDIRMAYINIZ VE PİŞİRME YÜZEYLERİ ÜZERİNE DOĞRUDAN SU AKITMAYINIZ.
- Bir bez veya kağıt havlu ile kurulayınız.
- En iyi sonucu elde etmek için pişirme plakalarına bir miktar kızartma yağı veya pişirme spreyi sürünüz.

Dikkat: Izgaranız ilk defa ısıtıldığında hafif bir duman veya koku yayabilir. Bu durum, birçok ısıtma cihazında normaldir. Bu durum cihazınızın güvenliğini etkilemez.

NASIL KULLANILIR

Fişi duvar prizine takınız; Kısa bir bip sesi duyulur ve güç düğmesi yanıp söner

Manuel mod seçilmişse, ön ısıtma için bir sıcaklık ayarlayınız. Ön ısıtma tamamlandıktan sonra, 3 defa bip sesi duyulacaktır. Durdurmak için güç düğmesine basınız. Izgarayı açınız, sandviç, et veya diğer yiyecekleri alt pişirme plakasına yerleştiriniz. Izgarayı kapatınız. Sıcaklığı ve/veya süreyi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz.

Notlar:

- 1.) İstenen sıcaklık 90°C ile 230°C arasında ayarlanabilir.
 - 2.) İlk önce, ön ısıtma için maksimum seviyede bir ayar deneyiniz, daha sonra tercihinize göre daha düşük değere ayarlayabilirsiniz.
- 5 otomatik moddan biri seçilirse, ilgili zaman ve sıcaklık ekranda gösterilecektir. Ön ısıtmadan sonra 3 defa bip sesi duyulacaktır. Izgarayı açınız, sandviç, et veya diğer yiyecekleri alt pişirme plakasına yerleştiriniz. Geri sayım bittikten sonra, kullanıcıya pişirme işleminin tamamlandığını bildiren 5 defa bip sesi duyulacaktır.

- 3.) Güç Düğmesine bastıktan sonra ekran yanar. Beş dakika içinde başka bir işlem yapılmaması halinde, ekran otomatik olarak sönecek ve bekleme durumuna geçecektir.
- 4.) Güç Düğmesine bastıktan sonra, yalnızca Isıtma fonksiyonunu kullanınız ve Zamanlayıcı fonksiyonunu kullanmayınız, cihaz otomatik olarak kapanacak ve 2 saat 25 dakika sonra bekleme durumuna geçecektir.
- 5.) Ön ısıtma tamamlandıktan ve uyarı sesi başladıktan sonra, uyarının 2 dakika içinde manuel olarak kapatılmaması halinde, sistem 2 dakika sonra varsayılan olarak gözetimsiz parametreyi silecektir. Ekran 5 dakika sonra otomatik olarak sönecek ve bekleme durumuna geçecektir!

ARIZA KODU

Ekran	Neden	Çözüm
EOO	Açık devre	Satış sonrası bölümüne geri dönünüz
ELL	Kısa devre	Satış sonrası bölümüne geri dönünüz
EHH	Aşırı ısınma koruması	Güç düğmesini kapatınız ve ünitenin tamamen soğumasını bekleyiniz, ardından tekrar çalıştırınız.

TEMİZLİK VE BAKIM

- Temizlemeden önce daima Izgaranın fişini prizden çekiniz ve soğumasını bekleyiniz. Ünitenin hafif ılık durumdayken temizlenmesi daha kolaydır. Temizlik için Izgaranın sökülmesine gerek yoktur. Izgarayı asla suya daldırmayınız veya bulaşık makinesine koymayınız.
- Pişirme plakalarını yemek kalıntılarını gidermek için yumuşak bir bezle siliniz. Pişirme yemek kalıntılarını için yemek kalıntısının üzerine deterjanla karıştırılmış bir miktar ılık su sıkınız, ardından aşındırıcı olmayan plastik bir bulaşık süngeri ile temizleyiniz veya yemek kalıntısını nemlendirmek için izgaranın üzerine ıslak kağıt havlu yerleştiriniz.
- Yapışmaz kaplamayı çizebileceğiniz veya zarar verebilecek aşındırıcı hiçbir alet kullanmayınız.
- Yiyeceklerinizi almak için metal kaplar kullanmayınız, yapışmaz yüzeye zarar verebilirler.
- Izgaralı ekmek kızartma makinesinin dışını yalnızca nemli bir bezle siliniz. Diş yüzeyi herhangi bir aşındırıcı bulaşık süngeri veya bulaşık teli ile temizlemeyiniz, aksi takdirde diş yüzey zarar görür. Suya veya başka bir sıvıya daldırmayınız.
- Bulaşık makinesine koymayınız.
- Her kullanımdan sonra damlama tepsisini çıkartıp boşaltınız ve tepsiyi ılık, sabunlu suyla yıkayınız. Yüzeye zarar verebileceğinden bulaşık süngerleri veya aşındırıcı deterjanlar kullanmaktan kaçınınız.
- Durulamayı ve temiz, yumuşak bir bezle iyice kurulayınız ve yerine takınız.

SAKLAMA

- Saklamadan önce her zaman Izgaranın fişini prizden çekiniz.
 - Saklamadan önce her zaman Izgaranın serin ve kuru olduğundan emin olunuz.
 - Güç kablosu, saklamak için tabanın alt kısmına sarılabilir.
- Elektrikli aletler, aksesuarlar ve bunların ambalajları mümkün olduğunca çevreye zarar vermeyecek şekilde yeniden kullanılmalıdır. Bu ürünleri normal çöpleriniz ile birlikte atmayınız. Yalnızca AB ülkeleri için
- Eski elektrikli ve elektronik cihazların bertarafına ilişkin Avrupa 2002/96/EG WEEE Yönergesine göre, artık kullanılmayan cihazlar toplamlı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde geri dönüştürülmelidir.



BergHOFF®

GARANTİ BELGESİ

İmalatçı ve İthalatçı Firmanın

İMALATÇI FİRMA

Berghoff Worldwide
Boterbosstraat 6, 3550
Heusden-Zolder, Belgium
Tel: +3213358600
www.berghoffworldwide.com

İTHALATÇI FİRMA

Star Dekor
San. ve Dış Tic. A.Ş.
Adres: İstoç Öksüzöğulları
Plaza
E-1 Blok K:5 No:53 Bağcılar /
İstanbul
Tel: +90 212 245 80 53
www.luckyart.com.tr

Malın
Garanti Süresi 2 Yıl
Azami Tamir Süresi: 20 İş Günü
Kullanım Ömrü: 7 Yıl

Müşteri Danışma Hattı

0850 711 0505
0850 711 0708

Yetkilinin İmzası ve Firmanın Kaşesi

STAR DEKOR SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.
İSTOÇ ÖKSÜZÖĞULLARI PLAZA
E1 BLOK KAT:5 NO:53 BAĞCILAR
İSTANBUL TÜRKİYE

Bu belgenin kullanılması 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ Uyarınca Star Dekor San. ve Dış Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

GARANTİ ŞARTLARI VE KULLANIM BİLGİLERİ:

Aşağıdaki şartlar sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerlidir.

- 1.Garanti süresi, malın teslim tarihinden başlar ve 2 yıl geçerlidir.
- 2.Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

I.Müşteri Seçimlik Hakları:

- 1.Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11inci maddesinde yer alan;
a.Sözleşmeden dönme,
b.Satış bedelinden indirim isteme,
c.Ücretsiz onarımını isteme,
ç. Satılının ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
- 2.Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
3. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
a. Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
b. Tamiri için gereken azami sürenin açılması,
c. Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez.

DEVAMI

Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

4.Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 20 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

5.Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasına ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklara yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

6.Malın kullanma klavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7.Aşağıdaki durumlarda garanti işlemleri uygulanamaz:

- a. Malın tanıma ve kullanım klavuzunda belirtilen talimat ve koşullara uygun kullanılmaması ve müteakiben arızalanması durumunda,
- b.Tüketicide ürün tesliminden sonra oluşabilecek kırık, çizik ve hasarlar (çarpma, düşürme vb.) söz konusu olduğunda,
- c.Mala firmanın belirlemiş olduğu yetkili kişiler veya yetkili teknik servisler dışında müdahale edilmiş veya kalkışmış olması durumunda,
- d. Malın dış yüzeylerinin Tüketiciden kaynaklanarak hasar görmesi durumunda,
- e. Firmamızın belirlemiş olduğu yetkili teknik servisler dışında satın alınmış ve cihaz ile birlikte kullanılabilen aksesuar ve diğer cihazların yol açtığı zarar durumunda,
- f. Malın uygun olmayan elektrik tesisatında kullanılması veya öngörülen voltaj dışında kullanılması veya hatalı elektrik tesisatından kaynaklanan arızaların olması durumunda,
- g. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı mamül üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu belge hükümden düşer,
- 8.Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

II. TAŞIMA VE NAKLİYE SİRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- 1.Ürününüzün, taşıma ve nakliye sırasında ürününüzün kendisine ve diğer aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- 2.Cihazınızın taşınması ve nakliyesi esnasında düşürmeyiniz ve darbelerle karşı koruyunuz.
- 3.Lütfen taşıırken kutunun ve cihazın islanmasını, çarpmasını, düşürülmesini vb. engelleyiniz.
- 4.Ürünü uygun olmayan veya öngörülen voltaj dışındaki elektrik tesisatında kullanmayınız.
- 5.Garanti belgesi üzerinden veya mamül üzerinde orijinal seri numarasını 6.Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma esnasında oluşan hasarlar ve hasarın sebebiyet verdiği arızalar garanti kapsamına girmez.

III. AVRUPA DİREKTİFİ 2002/96/EC UYARINCA ÜRÜNÜN UYGUN İMHASI İÇİN ÖNEMLİ BİLGİ

Kullanım ömrünün sonunda, ürün kentsel atık olarak imha edilmelidir. Özel ve yerel bir ayrıştırılmalı atık toplama merkezine veya bu hizmeti sağlayan bir bayiliğe götürülmelidir.

Ev aletlerinin ayrıştırılarak imhası uygunsuz imha kaynaklı olarak çevre ve sağlık açısından oluşabilecek olumsuz koşulları önlemeye ve malzemelerin kurtarılmasına yardımcı olur, böylece yüksek miktarda enerji ve kaynak tasarrufu sağlanmış olur. Ev aletlerinin ayrıştırılarak imhası zorunluluğunun bir hatırlatıcısı olarak, ürün üzeri çizilmiş çöp kutusu ile işaretlenmiştir.

IV. GARANTİ VE TAMİR SÜRESİ

Malın tüketiciye teslim edildiği tarih itibarı ile başlar ve 2 yıldır.
Malın azami tamir süresi 20 iş günüdür.

CE Sertifikası: Firma Deklerasyonu AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
Kullanım Klavuzu Ekidir.

BergHOFF®

YOU'RE RIGHT!

Digital Grill

MODEL: GT60A

220-240V~,50-60Hz,1800-2000W



For you safety and continued enjoyment of this product Always read the instruction book carefully before using

IMPORTANT SAFEGUARDS READ ALL INSTRUCTIONS


- Use only on AC 220-240 Volt, 50/60 Hz. Use only for household.
- Do not touch hot surfaces. Use handles and knob.
- To protect against risk of electric shock, do not immerse the cord, plug or cooking unit in water or any other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning appliance.
- Do not operate any appliance with a damaged has malfunctioned or has been damaged in any manner. In order to avoid the risk of an electric shock, never try to repair the Press Grill yourself. Take it to an authorized service station for examination and repair. An incorrect reassembly could present a risk of electric shock when the Press Grill is used.
- The use of accessory attachments not recommended by the manufacturer may result in fire, electrical shock, or risk of injury to persons.
- Do not use outdoors or for commercial purposes.
- Do not let power cord hang over the edge of the table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner or heated oven.
- Unplug the unit when finished using.
- Extreme caution must be exercised when moving an appliance

PARTS IDENTIFICATION



- 1.HANDLE
- 2.Stainless steel lid
- 3.Upper housing
- 4.180 degree open button
- 5.Aluminum handle
- 6.Plate
- 7.Plate release button
- 8.Bottom housing
- 9.Control panel

OPERATIONAL GUIDANCE

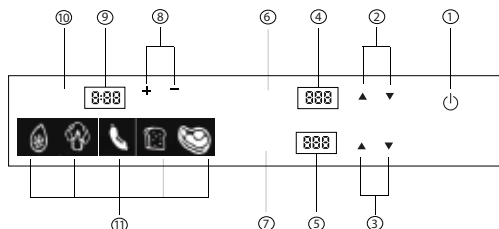

- Power Switch①:
 - * In standby, power switch is on breathing flash state
 - * In working mode,power switch is lighting
 - * Touch power switch to turn on the power
 - * Touch power switch to stop prompt tone
 - * Press 3 seconds to turn off the power
- Temperature regulators for upper plate②:
 - * Turn on power,temperature regulators flashing
 - * The machine is working condition,temperature regulators are normal on
 - * Each touch increase/decrease 5 degrees
 - * Long press continuous increase/decrease
- Temperature regulators for lower plate③:
 - * Turn on power,temperature regulators flashing
 - * The machine is working condition,temperature regulators are normal on
 - * Each touch increase/decrease 5 degrees
 - * Long press continuous increase/decrease
- Temperature display for upper plate④:
 - * Power on indicates 000°C
 - * Temperature setting range 90-230°C
 - * After temperature is setting,light flashing three times to start working
 - * In working condition,the light is normal on
- Temperature display for lower plate⑤:
 - * Power on indicates 000°C
 - * Temperature setting range 90-230°C
 - * After temperature is setting,light flashing three times to start working
 - * In working condition,the light is normal on
- Heating display for upper plate⑥:
 - * Turn on power,the light is in white color,it is normal on
 - * When heating,light is in red color and starts to flashing
 - * When stop heating,light is in red color and normal on
- Heating display for lower plate⑦:
 - * Turn on power,the light is in white color,it is normal on
 - * When heating,light is in red color and starts to flashing
 - * When stop heating,light is in red color and normal on
- Timer control buttons⑧:
 - * Each touch increase/decrease one minute

- * Long press continuous increase/decrease
- * In working condition,the light is normal on
- Timer display⑨:
 - * Power on indicates 0:00
 - * Timer range from 1 minute to 4 hours.
 - * After timer is setting,countdown starts light flashing three times.
 - * Without setting timer,light is normal on
- Timer status display⑩:
 - * If countdown starts,light is normal on
 - * Without setting timer or timer is stopper,light is off
- Five auto mode buttons :

Programmes	Time(minutes)	Temperature(°C)
Vegetables	8	200
Sausage	10	220
Fish	8	210
Chicken	7	230
Beef	8	230

- * Without start auto mode,the light is in white color,it is normal on
- * Press 3 seconds to turn on an auto mode,the light turns in green color
- * When an auto mode is on,you can increase/decrease time and/or temperature according to own taste
- * Press 3 seconds to turn off an auto mode if you want to stop it

BEFORE FIRST USE

- Read all instructions carefully and keep them for future reference.
- Remove all packaging
- Clean the Cooking Plates by wiping a sponge or cloth dampened in warm water.
- DO NOT IMMERSER THE UNIT AND DO NOT RUN WATER DIRECTLY ONT THE COOKING SURFACES.
- Dry with a cloth or paper towel.
- For best results, lightly coat the cooking plates with a little cooking oil or cooking spray.

Notice: When your Grill is heated for the first time, it may emit slight smoke or odor. This is normal with many heating appliances. This does not affect the safety of your appliance.

HOW TO USE

Insert the plug into the wall socket. There is a short beep sound,and the power button will breathing flash
If manual mode has been selected,set a temperature for preheating. After preheating is finished,Beep beep beep sound will ring out.Touch power button to stop it.

Open the grill, put the sandwich, meat or other foods on the bottom cooking plate. Close the grill.You can adjust temperature and/or time according to your preference.

Notes:

- 1.) The desired temperature can be set between 90°C and 230°C,the desired temperature can be set between 90°C and 230°C.
- 2.) At first, try a setting in the max for preheating.You may later adjust it lower according to your preference.
If one of the 5 auto modes is selected.The display will show the corresponding time and temperature. Beep beep beep sound will ring out after preheating.
Open the grill, put the sandwich, meat or other foods on the bottom cooking plate.
After countdown over,there is 5 beep will ring out to tip user that cooking is finished.
- 3.) After press the Power Switch, the screen lights up. If without any other operation in five minutes, the screen will automatically extinguish and switch to the standby state.
- 4.) After press the Power Switch, only use the Heating function and not use the Timer function, the device will automatically shut down and switch to the standby state after 2hours and 25 minutes.

5.) After the preheating is complete and the prompt sound starts up, if the prompt is not turned off manually within 2 minutes, the system will clear the unattended parameter by default after 2 minutes. It will be automatically extinguish the screen after 5 minutes and switch to the standby state!

Notes:

- 1.) According to personal taste,you can increase or decrease time and/or temperature when you use auto mode.
- 2.) When the food is cooked use the handle to open the lid. Remove the foods with plastic spatula. .
- 3.) Once you are finished cooking, disconnect the plug from the wall outlet and leave unit open to cool.

Notes:

- 1.) A short Beep will sound when each key press.
- 2.) Press vegetables and beef stick keys simultaneously to cancel key tone if need be.
- 3.) Pay attention to burns when you place food after preheating
- 4.) Never use metal knife or sharp things as these can cause damage to the non-stick coating of the cook plates

FAULT CODE

Display	Cause	Solution
E00	Open circuit	Return to after-sales
E11	Short circuit	Return to after-sales
EXX	Overheating protection	Power off and let unit cool down completely, then restart it.

CLEANING AND CARE

- Always unplug the Grill and allow it to cool before cleaning. The unit is easier to clean when slightly warm. There is no need to disassemble Grill for cleaning. Never immerse the Grill in water or place in dishwasher.
 - Wipe cooking plates with a soft to remove food residue. For baked on food residue squeeze some warm water mixed with detergent over the food residue then clean with a non abrasive plastic scouring pad or place wet kitchen paper over the grill to moisten the food residue.
 - Do not use anything abrasive that can scratch or damage the non-stick coating.
 - Do not use metal utensils to remove your foods, they can damage the non-stick surface.
 - Wipe the outside of the grill toaster with a damp cloth only. Do not clean the outside with any abrasive scouring pad or steel wool, as this will damage the finish. Do not immerse in water or any other liquid.
 - Do not place in the dishwasher.
 - Remove and empty the drip tray after each use and wash the tray in warm, soapy water. Avoid the use of scouring pads or harsh detergents as they may damage the surface.
- Rinse and dry thoroughly with a clean, soft cloth and replace.

STORAGE

- Always unplug the Grill before storage.
 - Always make sure the Grill is cool and dry before storing.
 - The power cord can be wrapped around the bottom of base for storing.
- Electrical appliances, accessories and their packaging must be reused as much as possible in an environmentally sound manner. Do not dispose of these items together with your normal rubbish. Only for EU countries
According to the European 2002/96/EG WEEE Guideline on the disposal of old electric and electronic appliances, the appliances that are no longer used must be collected and recycled in an environmentally sound manner.



BergHOFF[®]

YOU'RE RIGHT!

BergHOFF[®]

YOU'RE RIGHT!