

Hava Fritöz Fırını Kullanım Klavuzu Model Numarası: KKZ-18DG01-HR




Ürünlerimizi satın aldığınız için teşekkür ederiz. Cihazı bağlamadan ve kullanmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. İleride başvurmak üzere saklayın.

Ürün özellikleri:

Model	Kapasite	Gerilim	Frekans	Toplam Güç
KKZ-18DG01-SFRL	18 Litre	220-240V	50 / 60Hz	1200-1400W

Ürün Şeması:

Yapı Şeması

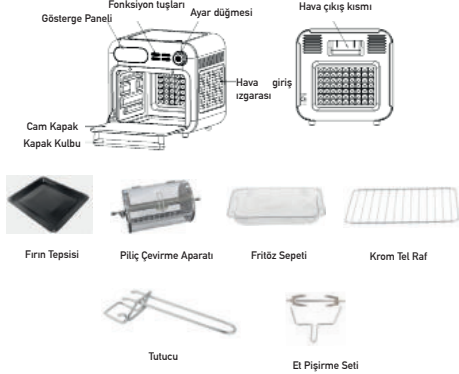


Kontrol Paneli Açıklaması



1. Fonksiyon seçimi: "Menü" düğmesine bir kez basın ve ayar düğmesini kullanın İstedığınız işlevi seçmek için.
2. Rezervasyon ayarı: " Rezervasyon " düğmesine bir kez basın ve ayar düğmesi aracılığıyla rezervasyon süresini ayarlayın .
3. Zaman ve sıcaklık ayarı: İstenilen fonksiyon seçildikten sonra ekranda varsayılan süre ve sıcaklık görüntülenmektedir. Ayarlama yapmanız gerekiyorsa, ayarlara girmek için "Zaman/Sıcaklık" düğmesine basabilir ve istediğiniz süre ve sıcaklığı ayarlamak için ayar düğmesini kullanabilirsiniz .
4. Başlat/İptal: Çalışma durumuna girmek veya durdurmak için bu düğmeye basın.

Elektrik şematik diyagramı

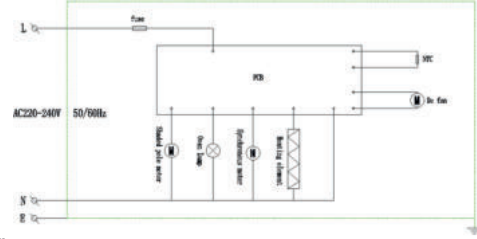

Önemli Korumalar

- Bu Su Isıtıcısını kullanmadan önce, en iyi sonuçların elde edilmesini sağlamak için bu talimatlar dikkatlice okunmalıdır.
- Bu kullanım kılavuzunda belirtilen uyarılar, ikazlar ve talimatlar, ürün kullanılmıyken oluşabilecek tüm olası koşulları ve durumları kapsayamaz.

Bu cihazı kullanırken aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine her zaman uyulmalıdır:

1. Cihazı kullanmadan önce lütfen ilgili talimatları dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere uygun şekilde saklayın .
2. Elektrik çarpmasını önlemek için elektrik kablosunun, fişinin ve elektrikli fırının suya veya başka sıvılara batırılması yasaktır. Cihaz çalışırken hava giriş ve çıkışını kapatmayın . Cihaz çalışırken veya kullandıktan hemen sonra cihaza dokunmayın . dış yüzey sıcaklığı yüksektir .
3. Yiyecekleri çıkarmak için eldivenleri kullanın .
4. Etrafınızda çocuklar varken cihazı çok dikkatli kullanın . Çocukların cihazı tek başına kullanmasına izin vermeyin ve cihazı bebeklerin ulaşabileceği yerlere koymayın .
5. Bunun olup olmadığını sık sık kontrol edin . cihaz , elektrik kablosu ve fişi hasarlıdır. Elektrikli fırın, güç kablosu veya fişi hasar gördüğünde, kullanmayı bırakın ve tamir etmesi veya değiştirmesi için bir profesyonel bulun .
6. Güç kablosu hasar görmüşse, tehlikeyi önlemek için üretici veya bakım departmanı veya benzeri tam zamanlı personel tarafından değiştirilmelidir.
7. Güç kablosuna zarar vermeyin, aşırı bükmeyin, germeyin veya bükmeyin . Aşırı bükme koymayın güç kablosunun üzerinde veya güç kablosunu kelepçeleysin. Cihaz kullanılmadığında , izolasyonun eskimesi nedeniyle elektrik çarpması ve yangın sızıntısını önlemek için fişi prizden çekilmelidir. cihazın aksesuarları doğru şekilde kullanılmalıdır.
8. Bu Cihaz kuru bir ortama yerleştirilmeli ve açık havada bırakılmamalıdır. Cihazın kullanımı sırasında etrafta 100 mm boşluk bırakılmalıdır .
9. cihazı kullanırken sabit bir yere koyun ve yanıcı maddelere yaklaşmayın.
10. Yalnızca tüketilebilecek yiyecekleri kızartmak içindir ve yangın veya tehlikeyi önlemek amacıyla barbekü için bu cihaza büyük yiyecek parçaları veya metal nesnelere konulmamalıdır. Barbekü için kağıt, kart, plastik, kumaş, yanıcı plastik vb. maddeleri cihazın içine koymayın .

11. Kapalı kabi ısıtmak için fırına koymayın, aksi takdirde patlama riski oluşabilir.
12. Elektrik kablosunu çekmek yasaktır. Cihazı taşıırken veya bakımını yaparken , güç kablosunun fişini çekin ve devam etmeden önce cihazın soğumasını bekleyin.
13. Ürünü kullandıktan sonra sıcaklık düğmesini ve zamanlayıcı düğmesini "kapalı" konuma getirin.
14. Cihazı kullanırken keskin kenarların çizilmesinden kaçının . Cihazın üzerine herhangi bir nesne koymayın, cihazın ısı dağıtım konumunu kapatmayın veya engellemeyin.Cam kapı tamamen açıldığında cam kapının üzerine herhangi bir yiyecek koymayın .
15. Bu cihazın gücü büyük olduğundan güvenliği sağlamak için lütfen ayrı bir priz kullanın.
16. Bu cihaz yalnızca evde kullanıma uygundur. Bu cihazı belirtilmeyen amaçlar için kullanmayın .
17. Tüm bakım işlemleri profesyonel bakım personeli tarafından gerçekleştirilmelidir.
18. Harici zamanlayıcı veya uzaktan kumanda sistemi altında çalışmasına izin verilmez.
19. Bu Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından; ancak kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ilişkin gözetim veya talimat verilmesi ve ilgili tehlikelerin anlaşılması durumunda kullanılabilir.
20. Çocuklar cihaza yaklaşmamalıdır.
21. Temizlik ve bakımı gözetim dışında çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
22. Çocuklar cihazla oynamamalı, temizlik ve kullanım bakımı 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
23. Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz.

Talimatlar

İlk kullanımdan önce şunlara dikkat edin:

1. Tüm talimatları dikkatlice okuyun.
2. Ürünün koruyucu filmi ve tüm ambalaj malzemelerini çıkarın .
3. Güç kaynağının, cihazın üzerinde belirtilen nominal voltaja uyumlu olup olmadığını kontrol edin .
4. Ürünü kullanmadan önce , elektrik fişini prize takmadan önce iç ve dış yüzeyleri ve yedek parçaları silinerek kurulanmalıdır.
5. Ürünü kullanmadan önce sıcaklığı maksimuma ayarlayın ve 5-10 dakika önceden ısıtın .
6. Cihazların harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi aracılığıyla çalıştırılması amaçlanmamıştır.
7. Yalnızca ev kullanımına uygundur.

Kullanıma hazırlık

Ürünü sabit, yatay ve düz bir yüzeye yerleştirin . Ürünü ısıya dayanıklı bir yüzeye koymayın. Cihazın içine büyük miktarda yağ veya başka sıvı dökmeyin. ürün . Ürünün üzerine herhangi bir nesne koymayın . Bu, hava akışını engelleyecek ve sıcak havanın ısıtma etkisini etkileyecektir. Cihazı çalıştırmadan önce gerekli aksesuarları doğru şekilde takın .

Ürün Kullanımı

Kullanma talimatları

1. Malzemeleri yerleştirin: fırın tepsisi, kızartma sepeti veya diğer aksesuarlar.
2. Gıda malzemeleri içeren aksesuarları ray boyunca cihaza yerleştirin ve kapıyı kapatın.
3. İstenilen fonksiyonu seçtikten ve karşılık gelen sıcaklık ve zaman ayarladıktan sonra, makineyi ısıtmaya başlamak için "Başlat/İptal" tuşuna basın.
4. Not: Malzemeler ve beslenme alışkanlıklarındaki farklılıklar nedeniyle, her fonksiyonun pişirme süresi ve sıcaklığı biraz ayarlanabilir.

*Pişirme sırasında cam kapıyı açmanız gerekiyorsa, haşlanmayı önlemek için lütfen eldiven kullanın .

Ayar

Pişirmek istediğiniz malzemeleri seçmenize yardımcı olması için lütfen aşağıdaki temel ayarlara bakın.

	Kategori	Süre Dk.	Sıcaklık	Bir aksesuar	Aksesuarların konumu	Notlar
	Hava fritözü	30	230	Fritöz sepeti	Orta raf seviyesi	
	Kızartmış tavuk	35	200	Fırın tepsisi	Orta raf seviyesi	Yiyecek Çevirme
	Balık kızartma	20	220	Fırın tepsisi	Orta raf seviyesi	Yiyecek Çevirme
	Kaburga	30	220	Fritöz sepeti	Orta raf seviyesi	Yiyecek Çevirme
	Izgara Karides	20	200	Fritöz sepeti	Alt raf seviyesi	
	Biftek	15	180	Fırın tepsisi	Alt raf seviyesi	Gıda Çevirme
	Tavuk kızartma	20	180	Fırın tepsisi	Alt raf seviyesi	Gıda Çevirme
	Sosis	10	200	Fırın tepsisi	Alt raf seviyesi	Gıda Çevirme
	Patates kızartması	20	180	Fritöz sepeti	Orta raf seviyesi	*kızartma 400 gr çabırdeği coşernek
	Bling	30	200	Fırın tepsisi	Alt raf seviyesi	
	Buz çözme	10	45	Fritöz sepeti	Orta raf seviyesi	
	Kuru meyve	6 Saat	70	Fritöz sepeti	Orta raf seviyesi	
	Yumurtalı tart	15	180	Fırın tepsisi	Orta raf seviyesi	
	Kek	50	110	Fritöz sepeti	Alt raf seviyesi	
	Pizza	10	200	Fırın tepsisi	Orta raf seviyesi	Çözülmesi gerekiyor
	Fermantasyon	40	38	Fırın tepsisi	Alt raf seviyesi	
	Kızartmış et	20	180	Fırın tepsisi	Orta raf seviyesi	Gıda çevirme
	Tost Ekmeği	7	180	Fritöz sepeti	Alt raf seviyesi	

*Kullanım ortamının farklılığından dolayı 5 dakika randevu alınması tavsiye edilir.

Not: Lütfen bu ayarların yalnızca referans amaçlı olduğunu unutmayın. Malzemelerin menşei, boyutu, şekli ve markası farklı olduğundan, malzemelerin için en iyi ayarları sağlamayı garanti edemeyiz. Hızlı havalandırma teknolojisi, cihazdaki havayı zamanında yeniden ısıtacağından, cihazı kullanırken, cihazın sıcaklığını neydeyse hiç etkilemeden fırının kapağını hızlıca açıp kapatın. Cihaz soğuk havalarda kullanılırsa pişirme süresi 3 dakika uzar.

İpuçları

1. Malzemelerin miktarı fazla veya hacmi büyük olduğunda pişirme süresi uygun şekilde artırılmalı ve miktar az olduğunda pişirme süresi azaltılmalıdır.
2. Büyük hacimli yiyecekler pişirme sürecinde döndürülebilir , bu da nihai pişirme etkisini artırabilir ve malzemelerin eşit şekilde kızartılmasına yardımcı olabilir . Cihazın pişirme işlemi sırasında kapanması pişirme etkisini etkileyecektir . Yiyeceklerin çıtır çıtır olması için taze patateslere az miktarda yağ ekleyin . Yağı ekledikten sonra, kızartmadan önce malzemeleri birkaç dakika yerleştirin.
3. Çok yağlı, pofuduk ve yanıcı yiyecekler (patlamış mısır, et ipi) pişirmeyin.

Bakım ve temizlik:

1. Ürünü temizlemeden veya toplamadan önce öncelikle elektrik fişini prizden çekin ve tamamen soğuduktan emin olun.
2. İç ve dış yüzeyler kuru, yumuşak bir bez veya nötr deterjana batırılmış süngerle silinebilir.
3. Fırın tepsisi, fritöz sepeti, çevirme seti ve barbekü döneri ılık suyla temizlenebilir ve ardından bezle silinebilir.
4. İç ve dış yüzeylerin koruyucu tabakasına zarar vermemek için çelik tel fırca, sert fırça veya diğer aşındırıcı sıvılar temizlik için kullanılmamalıdır.
5. Temizlik için benzin, Tianna suyu ve cila maddesi gibi toksik veya aşındırıcı temizleyicilerin kullanılmasına izin verilmez.
6. Cihazı suyla yıkamayın, suya batırmayın.
7. Depolama sırasında tüm parçaların temizlendiğinden ve tüm parçaların kuru olduğundan emin olun.

Sorun giderme:

Problem	Muhtemel nedeni	Çözüm
Makine Çalışmıyor	Güç kablosunun fişi takılı değil	Fişi topraklı bir elektrik prizine takın .
	Bağlat düğmesini ayarlamayı unuttum	İşlevi seçtikten sonra, çalışma moduna girmek için "Bağlat/İptal" düğmesine basın
Yemek malzemeleri tam olarak pişmemiş	Ayar sıcaklığı çok düşük	Sıcaklık kontrol düğmesini istenen sıcaklığı ayarlayın
	Pişirme süresi çok kısa	Zaman düğmesini istenene zamana ayarlayın
Tuhaf Koku	Gıda bileşenleri eşit şekilde kızartılmaz	Bazı gıda malzemelerinin yanı yolda çevrilmesi gerekir
	İlk kez kullanıldığında tuhaf koku	İlk kez kullanıldığında, ısıtma borusuna uygulanan koruyucu yağın ön ısıtmasından kaynaklanan buğulardan tuhaf bir koku veya duman çıkacaktır. Bu normal. Kullanmadan önce yemeksiz pişirmesi tavsiye edilir .
Cihazdan duman yayılıyor	Fırında yemek artığı olup olmadığı	Bir sonraki kullanımda kavrulmuş kokuyu önlemek için fırının içindeki veya kalkanın üzerindeki eysaların temizlendiğinden emin olun .
	Pişirme yüksek yağ/su içeriğine sahip gıda bileşenleri	Yüksek yağ/su içeriğine sahip gıda maddelerini pişiren yağ dumanı dışarı suzacaktır. Yağ ısıtıldığında pişirme etkisini etkilemeden, kapı açarak dışarı atılabilen beyaz duman veya buhar oluşacaktır.
	Son kullanımdan sonra iç boşluk veya muhafaza yüzeyine kalan yağ kiri	Yüksek sıcaklıkta pişirmede yağ ısıtıldığında beyaz duman oluşur. Lütfen her kullanımdan sonra düzgen bir şekilde temizlendiğinden emin olun .

BergHOFF® GARANTİ BELGESİ

İmalatçı ve İthalatçı Firmanın

İMALATÇI FİRMA

Berghoff Worldwide
Boterbosstraat 6, 3550
Heusden-Zolder, Belgium
Tel: +3213358600
www.berghoffworldwide.com
Malın
Garanti Süresi 2 Yıl
Azami Tamir Süresi: 20 İş Günü
Kullanım Ömrü: 7 Yıl

İTHALATÇI FİRMA

Star Dekor
San. ve Dış Tic. A.Ş.
Adres: İstoc Öksüzöğulları
Plaza
E-1 Blok K:5 No:53 Bağcılar /
İstanbul
Tel: +90 212 245 80 53
www.luckyart.com.tr

Müşteri Danışma Hattı

0850 711 0505

0850 711 0708

Yetkilinin İmzası ve Firmanın Kaşesi

STAR DEKOR SAN. VE DİŐ TİC. A.Ő.
İSTOC ÖKSÜZÖĞULLARI PLAZA
E1 BLOK KAT:5 BAĞCILAR
İSTANBUL / TÜRKİYE

Bu belgenin kullanılması 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ Uyarınca Star Dekor San. ve Dış Tic. A.Ő. tarafından hazırlanmıştır.

GARANTİ ŞARTLARI VE KULLANIM BİLGİLERİ:

Aşağıdaki şartlar sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerlidir.

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden başlar ve 2 yıl geçerlidir.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

I. Müşteri Seçimlik Hakları:

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11inci maddesinde yer alan;

2. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasında müteselsilen sorumludur.

3. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

a. Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
b. Tamiri için gereken azami sürenin açılması,
c. Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında beden indirimini veya imkan varsa ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez.
Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

4. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 20 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. 6. Malın kullanma klavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlarından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7. Aşağıdaki durumlarda garanti işlemleri uygulanamaz:

- Malın tanıtma ve kullanım klavuzunda belirtilen talimat ve koşullara uygun kullanılmaması ve müteakiben arızalanması durumunda,
- Tüketiciye ürün tesliminden sonra oluşabilecek kırık, çizik ve hasarlar (çarpma, düşürme vb.) söz konusu olduğunda,
- Mala firmanın belirlemiş olduğu yetkili kimseler veya yetkili teknik servisler dışında müdahale edilmesi veya kalkışmış olması durumunda,
- Malın dış yüzeylerinin Tüketiciden kaynaklanarak hasar görmesi durumunda, e. Firmamızın belirlemiş olduğu yetkili teknik servisler dışında satın alınmış ve cihaz ile birlikte kullanılabilen aksesuar ve diğer cihazların yol açtığı zarar durumunda, f. Malın uygun olmayan elektrik tesisatında kullanılması veya öngörülen voltaj dışında kullanılması veya hatalı elektrik tesisatından kaynaklanan arızaların olması durumunda,
- Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı mamül üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrip edildiği takdirde bu belge hükümden düşer,
- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

II. TAŐIMA VE NAKLIYE SİRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Ürününüzün, taşıma ve nakliye sırasında ürününüzün kendisine ve diğer aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Cihazınızın taşınması ve nakliyesi esnasında düşürmeyiniz ve darbelerle karşı koruyunuz.
- Lütfen taşıırken kutunun ve cihazın ıslanmasını, çarpmasını, düşürülmesini vb. engelleyiniz.
- Ürünü uygun olmayan veya öngörülen voltaj dışındaki elektrik tesisatında kullanmayınız.
- Garanti belgesi üzerinden veya mamül üzerinde orijinal seri numarasını
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma esnasında oluşan hasarlar ve hasarın sebebiyet verdiği arızalar garanti kapsamına girmez.

III. AVRUPA DİREKTİFİ 2002/96/EC UYARINCA ÜRÜNÜN UYGUN İMHASI İÇİN ÖNEMLİ BİLGİ

Kullanım ömrünün sonunda, ürün kentsel atık olarak imha edilmelidir. Özel ve yerel bir ayrıştırılma atık toplama merkezine veya bu hizmeti sağlayan bir bayiliğe götürülmelidir.

Ev aletlerinin ayrıştırılarak imhası uygunsuz imha kaynaklı olarak çevre ve sağlık açısından oluşabilecek olumsuz koşulları önlemeye ve malzemelerin kurtarılmasına yardımcı olur, böylece yüksek miktarda enerji ve kaynak tasarrufu sağlanmış olur. Ev aletlerinin ayrıştırılarak imhası zorunluluğunun bir hatırlatıcısı olarak, ürün üzeri çizilmiş çöp kutusu ile işaretlenmiştir.

IV. GARANTİ VE TAMİR SÜRESİ

Malın tüketiciye teslim edildiği tarih itibarı ile başlar ve 2 yıldır.
Malın azami tamir süresi 20 iş günüdür.

CE Sertifikası: Firma Deklerasyonu AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
Kullanım Klavuzu Ekidir.

BergHOFF®

YOU'RE RIGHT!

Air Fryer Oven

Instruction Manual

Model Numarası: KKZ-18DG01-HR




Thank you for purchasing our products. Please read this instruction manual carefully before connecting and using the appliance. Save it for future reference.

Product Specification:

Model	Capacity	Voltage	Frequency	Total power
KKZ-18DG01 -SFTL	18 Litre	220-240V	50 / 60Hz	1200-1400W

Product Diagram:

Structure Diagram

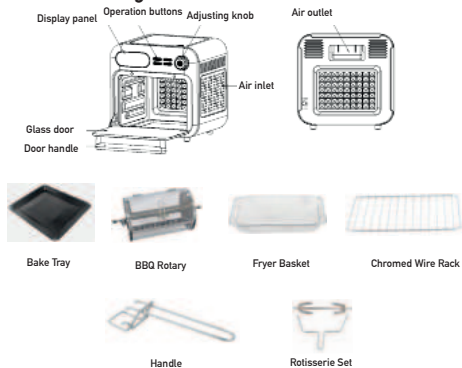


Control Panel Description



- Function selection: Press the "Menu" button once and use the adjusting knob to select the desired function.
- Reservation setting: Press the "Reservation" button once and set the reservation time through the adjusting knob.
- Time and temperature adjustment: After selecting the desired function, the screen will display the default time and temperature. If you need to adjust, you can press the "Timer/Temperature" button to enter the settings, and use the adjusting knob to set the desired time and temperature.
- Start/Cancel: Press this button to enter or stop the working state.

Electrical schematic diagram

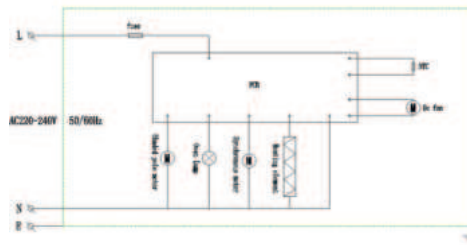

Important Safeguards

When using this appliance, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Before using this appliance, please read the relevant instructions carefully and keep it properly for future reference.
- It is forbidden to immerse the power cord, plug and electric oven in water or other liquids to prevent electric shock.
- Do not cover the air inlet and outlet when the appliance is working.
- Do not touch the appliance during operation or just after using, its external surface temperature is high.
- Use the gloves to take out the food.
- Use the appliance very carefully when children around. Do not let the children use the appliance alone, and do not put the appliance in the place where infants can reach.
- Frequently check whether this appliance, power cord and plug are damaged. Once the electric oven, power cord or plug is damaged, stop using it and find a professional to repair or replace it.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its maintenance department or similar full-time personnel to avoid danger.
- Do not damage, over bend, stretch or twist the power cord. Do not place heavy objects on the power cord or clamp the power cord.
- When this appliance is not used, the plug should be pulled out of the socket to avoid electric shock and leakage fire due to aging insulation.
- The accessories of this appliance should be used correctly to avoid fire or injury caused by human operation.
- This appliance should be placed in a dry environment, and do not be used outdoor.
- During the use of this appliance, a space of 100 mm should be kept around.
- Please put this appliance in a stable place when using, and do not get close to flammable substances.
- Only to roast the food that can be consumed, and large pieces of food or metal objects cannot be put into this appliance for barbecue, so as to avoid fire or danger.
- Do not put the following items into the appliance for barbecue, such as paper, cards, plastic, cloth, flammable plastic, etc.

- Do not place the closed container in the oven for heating, otherwise there may be an explosion risk.
- It is forbidden to pull the power cord. When moving or overhauling the appliance, unplug the power cord plug and wait for the appliance to cool before proceeding.
- After using the product, turn the temperature knob and timer knob to the "off" position.
- Avoid being scratched by sharp edges when using this appliance.
- Do not place any objects on the appliance, and do not cover or block the heat dissipation position of the appliance. When the glass door is fully opened, do not place any food on the glass door.
- As the large power of this appliance, please use a separate power socket to ensure safety.
- This appliance is only suitable for home use. Do not use this appliance for other purposes not specified.
- All maintenance matters must be carried out by professional maintenance personnel.
- It is not allowed to work under the external timer or remote control system.
- This Appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children shall not play with the appliance, cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

Instructions

Before the first use, pay attention to:

- Read all the instructions carefully.
- Remove the product protective film and all packaging materials.
- Check that your power supply is consistent with the rated voltage marked on the appliance.
- Before using the product, the internal and external surfaces and spare parts must be wiped dry before plugging in the power supply.
- Before using this product, set the temperature to the maximum and preheat it for 5-10 minutes.
- The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Household use only

Preparation for use

- Place this product on a stable, horizontal and flat surface. Do not place the product on an heat-resistant surface.
- Do not pour large quantities of oil or other liquids into this product. Do not place any objects above this product. This will block the airflow and affect the heating effect of hot air.
- Put in the necessary accessories correctly before starting the appliance.

Product Usage

Operating Instructions

- Place ingredients: baking tray, fryer basket or other accessories.
- Put the accessories containing food materials into the appliance along the track and close the door.
- After selecting the desired function and setting the corresponding temperature and time, press "Start/Cancel" to start heating the machine.
- Note: Due to differences in ingredients and dietary habits, the cooking time and temperature for each function can be adjusted slightly. If you need to open the glass door during cooking, please use gloves to avoid scalds.

Setting

To help you choose the ingredients you want to cook, please refer to the following basic

	Category	Time (min)	Temperature (°C)	Accessories	Location of accessories	Notes
	Air fryer	30	230	Fryer basket	Middle rack level	
	Roast chicken	35	200	Bake tray	Middle rack level	Food turning
	Roast fish	20	220	Bake tray	Middle rack level	Food turning
	Ribs	30	220	Fryer basket	Middle rack level	Food turning
	Grilled shrimp	20	200	Fryer basket	Bottom rack level	
	Steak	15	180	Bake tray	Bottom rack level	Food turning
	Chicken	20	180	Bake tray	Bottom rack level	Food turning
	Sausage	10	200	Bake tray	Bottom rack level	Food turning
	French fries	20	180	Fryer basket	Middle rack level	About 400g, turning the food
	Baking	30	200	Bake tray	Bottom rack level	
	Defrost	10	45	Fryer basket	Middle rack level	
	Dry fruit	6 Saat	70	Fryer basket	Middle rack level	
	Egg tart	15	180	Bake tray	Middle rack level	
	Cake	50	110	Fryer basket	Bottom rack level	
	Pizza	10	200	Bake tray	Middle rack level	Need to be defrosted
	Fermentation	40	38	Bake tray	Bottom rack level	
	Roast meat	20	180	Bake tray	Middle rack level	Food turning
	Toast bread	7	180	Fryer basket	Bottom rack level	

*Due to the difference in the use environment, it is recommended to make an appointment for 5 minutes.

Note: Please remember that these settings are for reference only. Because the origin, size, shape and brand of the ingredients are different, we can't guarantee to provide the best settings for your ingredients. Because the rapid ventilation technology will reheat the air in the appliance in time, so when using the appliance, quickly open and close the oven door, almost without affecting the cooking process. If the appliance is used in cold weather, the cooking time is increased by 3 minutes.

Tips

- When the amount of ingredients is large or the volume of ingredients is large, the cooking time should be appropriately increased, and when the amount is small, the cooking time should be reduced.
- The food with large volume can be turned in the cooking process, which can improve the final cooking effect and help to make the ingredients evenly fried. It will not affect the cooking effect if the appliance shutdown during cooking process.
- Add a small amount of oil to the fresh potatoes to make the food

Maintenance and cleaning:

- Firstly unplug the power plug and ensure that it is completely cooled before cleaning or collecting the product.
- The internal and external surfaces can be wiped with dry soft cloth or sponge dipped with neutral detergent.
- The bake tray, fryer basket, rotisserie set and BBQ rotary can be cleaned with warm water and then wiped with cloth.
- Steel wire brush, hard brush or other corrosive liquid shall not be used for cleaning, so as to avoid damage to the protective layer of internal and external surfaces.
- It is not allowed to use toxic or corrosive cleaners such as gasoline, Tianna water and polishing agent for cleaning.
- Do not wash the appliance with water, do not immerse it in water.
- Ensure that all parts have been cleaned and all parts are dry when stored.

Trouble shooting:

Trouble	Probable Cause	Solution
The machine does not work	The power cord plug is not plugged in.	Insert the plug into a grounded power outlet.
	Forgot to set the Start button.	After selecting the function, press the "Start/Cancel" button to enter the work mode
The food ingredients are not fully cooked.	The setting temperature is too low.	Adjust the temperature control knob to the desired temperature.
	The cooking time is too short.	Adjust the time knob to the desired time.
	The food ingredients are not evenly fried.	Some food ingredients need to be flipped in the midway.
Peculiar smell	Peculiar smell when used for the first time	When it is used for the first time, the cavity will emit peculiar smell or smoke, which is caused by the preheating of the protective oil applied on the heating tube. It is normal. It is recommended to bake it without food before use.
	Whether there is food residue in the oven	Check that the sundries in the oven or on the shield are cleaned up, so as to avoid the scorching smell when use next time.
The machine emits white smoke.	Cooking the food ingredients with high oil/water content	When cooking the food ingredients with high oil/water content, oil fumes will seep out. When the oil is heated, white smoke or steam will be generated, which can be discharged by opening the door, without affecting the baking effect.
	Oil dirt left on the surface of the inner cavity or shield after last use.	White smoke is generated when the oil is heated in high temperature cooking. Please ensure that it is properly cleaned after each use.

BergHOFF®

YOU'RE RIGHT!

BergHOFF®