

BUGATTI®

VITA

KULLANMA KILAVUZU

ÖNEMLİ UYARILAR

Değerli Müşterimiz,

Casa Bugatti'nin meyve sıkacağı Vita'yı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Herhangi bir ev aleti gibi, bu meyve sıkacağı da insanları yaralanmasını ve meyve sıkacağına hasar görmesini önlemek için dikkatli ve özenli kullanılmalıdır.

MEYVE SIKICIYI KULLANMADAN ÖNCE KURULUM, KULLANIM VE BAKIM İLE İLGİLİ TÜM TALİMATLARI VE GÜVENLİK TALİMATLARINI DİKKATLİCE OKUYUN.

TALİMATLARA TAM OLARAK AŞINA OLMADIĞINIZ SÜRECE MEYVE SIKACAĞINI KULLANMAYIN.

UYARI

Aşağıdakilerden kaynaklanan hasarlar için sorumluluk kabul edilmez:

- yanlış kullanım veya amacı dışında farklı kullanım
- yetkisiz kişiler tarafından yapılan onarımlar
- orijinal olmayan yedek parça veya aksesuarların kullanılması

Kullanım için talimatlar

Daha fazla bilgi için veya bu talimatlarda yeterince açıklanmayan sorunlar olması durumunda, CASA BUGATTI'deki Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

BU TALİMATLARI DİKKATLİCE SAKLAYIN

ve bunları sizden sonra meyve sıkacağı kullanacak olanlara vermeyi unutmayın. Talimatlar kaybolursa, CASA BUGATTI Müşteri Hizmetleri'nden talimat kitapçığını talep edebilirsiniz veya şu adrese bir e-posta gönderebilirsiniz:

diva@casabugatti.it

Kapağın ilk sayfasında metinle ilgili çizimleri bulacaksınız. Kullanım talimatlarını okurken ilk sayfayı açık tutun.



İçindekiler

Özellikler

Sıkacak parçalarının tanımı

Önemli uyarılar

Kurulum ve çalıştırma

Kullanımla ilgili tavsiye ve öneriler

Temizlik ve bakım

Sorun giderme

Garanti

DİKKAT:

Metnin tüm detayları dikkatlice kontrol edilmiştir. Şirketimiz, herhangi bir baskı hatası veya yanıltıcı bilgi olması durumunda açıklama yapma hakkını saklı tutar. Şirketimizin, teknik özellikler de dahil olmak üzere talimat kitabında gösterilen her ürün detayını güncel tuttuğunu lütfen unutmayın. Talimat kitabını önceden haber vermeksizin revize etme hakkımız saklıdır. Tüm ürünün görünümü, şekli ve rengi, gerçek fiziksel ürünlerin standardına dayanmaktadır.

Özellikler

Güç kaynağı Güç derecesi Meyve Sıkacağı Boyutu

Cihazın altındaki bilgi plakasına bakın
Cihazın altındaki bilgi plakasına bakın
Çap 22,5 x Y 29 cm yaklaşık 8 ¼ " x 11 ½ "

Gövde Ağırlık Güç kablosunun uzunluğu Termal aşırı yük koruması

Dökme çinko alaşımı ve kromlu ABS
Yaklaşık 2,9 Kg
Yaklaşık 1.0 metre
ABD/KANADA yönetmeliğine göre kurulmuştur

Meyve sıkacağı parçalarının

- ① PC kapak - iç parçaları tozdan korumak için kullanılır
- ② Meyve suyu sıkma Büyük koni - büyük turuncgiller için idealdir
- ③ Meyve suyu sıkma Küçük koni - küçük turuncgiller için mükemmeldir
- ④ Sıyırıcı "bıçak" - Küçük koninin tabanında tek parça halinde: süzgeçte posa birikmesini önler ve posadan daha fazla meyve suyu çıkarılmasına yardımcı olur
- ⑤ Katı paslanmaz çelik 18/10 süzgeç - Hamuru ve tohumları süzmek için
- ⑥ Meyve suyu kabı - Kapasite 0,6 litre meyve suyu
- ⑦ Fişli Kablo
- ⑧ Serbest Bırakma Butonu - Bugatti Dökme Rotasyon Sistemi
- ⑨ Gövdesi, içinde motor ile birlikte

ELEKTRİKLİ ALETLERİ KULLANIRKEN, AŞAĞIDAKİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE TEMEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE HER ZAMAN UYULMALIDIR:

BU TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUN.

SIKACAĞ SADECE KULLANIMI KONUSUNDA EĞİTİM ALMIŞ YETİŞKİNLER TARAFINDAN KULLANILMALIDIR.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN.

1. BU TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUN.

2. CİDDİ YARALANMALARINI, ELEKTRİK ÇARPMALARINI VE YANGINI ÖNLEMELİK İÇİN KABLOLARI, FİŞLERİ, GÜÇ TABANINI VEYA SIKACAĞIN KENDİSİNİ KISMEN VEYA TAMAMEN SUYA VEYA DİĞER SIVI MADDELERE DALDIRMAYIN.

3. Bu sıcakak **YALNIZCA EVDE KULLANIM için tasarlanmıştır •**

Katı meyve sıkacağına yalnızca amacına uygun olarak kullanın. Herhangi bir teknik değişiklik yapmayın.

4. Çocukların yakınında herhangi bir cihaz kullanıldığında yakın gözetim gereklidir. Cihaz, gözetim altında olmadıkça veya talimat verilmedikçe, çocuklar veya fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılmalıdır. Meyve sıkacağı, yalnızca bu talimatlara uygun olarak nasıl kullanılacağını bilen yetişkinler tarafından kullanılmalıdır.

5. Üretici tarafından tavsiye edilmeyen veya satılmayan eklentinin kullanılması yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir.

6. Akım geçen elektrikli parçalara asla dokunmayın. Elektrik çarpmalarına ve ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilirler. Ana güç ünitesini (5) uygun gerilime sahip bir duvar prizine bağlayın. Voltaj, ürünün altındaki nominal değer plakasında belirtilen voltaja karşılık gelmelidir.

Meyve sıkacağını çıplak veya ıslak ayaklarla kullanmayın.

7. Şekil A: fişli güç kablosu. Fişli kısa bir güç kablosu verilir. Kordon veya uzatma

kablolari kullanılmamalıdır. Yalnızca YETKİLİ bir ELEKTRİKÇİ kablolamaya uygun olduklarını onaylayabiliyorsa kullanın. Fiş/priz adaptörlerini KULLANMAYIN.


Uzun bir çıkarılabilir güç kablosu veya uzatma kablosu kullanılıyorsa:

a) Çıkarılabilir güç kablosunun veya uzatma kablosunun elektrik derecesi, katı meyve sıkacağına altındaki derecelendirme etiketinde belirtilenle aynı teknik, elektrikselle özelliklere sahip olmalıdır.

b) Uzun bir kablo veya uzatma kablosu, çocuklar tarafından çekilebileceği veya takılıp düşebileceği mobilyalardan veya tezgah üstlerinden veya masa üstlerinden asla çıkıntı yapmamalıdır.

c) Meyve sıkacağı veya kabloları sıcak gaz ocağı veya elektrikli ocak gözünün üzerine veya yakınına veya fırının içine veya yakınına koymayın.

- c) Katı meyve sıkacağına açık havada veya kullanım sırasında kablonun veya motor gövdesinin suyla temas edebileceği herhangi bir yerde kullanmayın.
- d) Kabloların masanın veya tezgâhın kenarından sarkmasına veya sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyin.
- e) Herhangi bir cihazı, kablosu veya fişi hasarlıyken veya cihaz arızalandıktan veya düşürüldükten veya herhangi bir şekilde hasar gördükten sonra çalıştırmayın. Cihazı inceleme, onarım veya elektriksel veya mekanik ayar için en yakın yetkili servise iade edin.
- f) Güç kablosu veya fişleri hasarlıysa, riskleri önlemek için üretici tarafından veya yetkili servis yoluyla kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir. Üretici tarafından tavsiye edilmeyen aksesuarların kullanılması yangına, elektrik çarpmasına ve kişisel yaralanmalara neden olabilir.

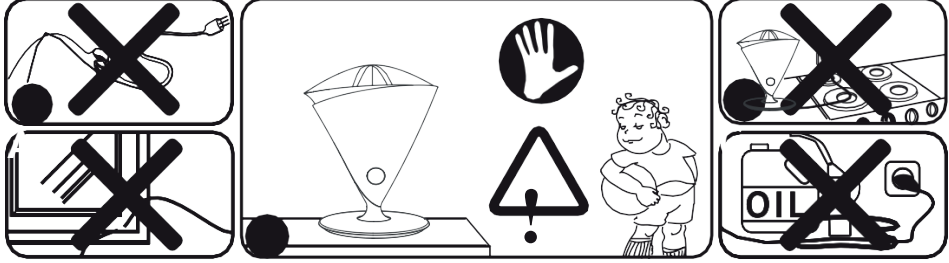

8. **Şekil B:** Çocukların meyve sıkacağı ile oynamayacağından emin olun. Çocuklar elektrikli aletlerin tehlikeli olduğunu farkında değillerdir.

Meyve sıkacağına düz bir yüzeye yerleştirin, katı meyve sıkacağına sabit kalması için ayakların düz yüzeye sıkıca oturduğundan emin olun. Meyve sıkacağına sıcak yüzeylere veya açık alevlerin yakınına koymayın.

9. **Şekil C:** Meyve sıkacağı açıkken mutfak gereçlerini veya diğer aletleri üstüne koymayın. Meyve sıkacağı çalışırken herhangi bir kap üzerine koymak, ciddi kişisel yaralanmalara veya meyve sıkacağı için onarılamaz zararlara neden olabilir.

10. **Şekil D:** Blenderin düzgün çalıştığından emin olmak için, düz bir yüzeye, elektrik prizine yakın, iyi aydınlatılmış ve hijyenik bir odaya yerleştirin. Katı meyve sıkacağına duvardan en az 10 cm (4 inç) uzakta tutun.

11. Meyve sıkacağı kullanımda değilken, herhangi bir parçayı çıkarmadan ve temizlemeden önce fişi (7) elektrik prizinden çekin.

12. **Şekil E:** Meyve sıkacağına herhangi bir nedenle ıslak veya nemli ellerle ya da nemli veya ıslak bir bezle asla dokunmayın. Kullanılmamışsa ve temizlemeden önce daima cihazın fişini çekin. Fişi çıkarmak için asla kablodan çekmeyin. Farklı parçaları çıkarmadan ve takmadan önce daima fişi çıkarın. Meyve sıkacağı, kuru veya hafif nemli aşındırıcı olmayan bir bezle temizlenmeli ve birkaç damla aşındırıcı olmayan nötr deterjan eklenmelidir (asla çözücü kullanmayın). Katı meyve sıkacağına sadece ve sadece dış yüzeylerini temizleyin.

13. Meyve sıkacağı kullanımdayken daima gözetim altında tutulmalıdır.

14. Hareketli parçalara dokunmayın.

15. Güvenlik cihazlarını çıkarmaya çalışmayın: ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir veya meyve sıkacağına ciddi şekilde zarar verebilirsiniz.


16. Düşme sonrası arıza, kusur veya şüpheli kusur olması durumunda, fişi derhal elektrik prizinden çıkarın. Meyve sıkacağı arızalıysa asla kullanmayın. Onarımlar CASA BUGATTI Servis Merkezi tarafından yapılmalıdır. Bayiniz ve/veya CASA BUGATTI Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

17 Yangınlarla mücadele etmek için karbondioksit (CO2) söndürücü kullanın. Su veya toz söndürücüler kullanmayın.

BU YÖNERGELERİ SAKLAYIN

ABD/KANADA versiyonu İÇİN

Bu cihaz polarize bir fiş sahibtir (bir bıçak diğerinden daha geniştir). Elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu fiş polarize bir prize yalnızca tek yönde takılacaktır. Fiş prize tam olarak oturmazsa, fişi ters çevirin. Hala uymuyorsa, kalifiye bir elektrikçiye başvurun. Fişi hiçbir şekilde deęiřtirmeyin.

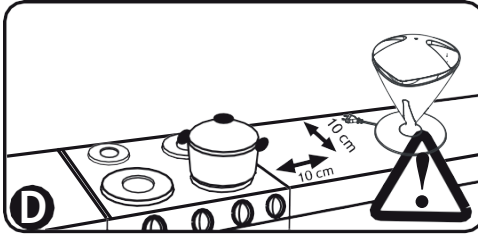


Kurulum ve başlatma

Orijinal paket, posta yoluyla gönderilmek üzere tasarlanmıştır. Tedarikçiye iade etmeniz gerekebileceği için saklayın. Sıkacağı kurmadan önce, yukarıda belirtilen güvenlik talimatlarının tüm noktalarına kesinlikle uyun. Meyve sıkacağını ambalajından çıkardıktan sonra, mükemmel durumda olduğunu kontrol edin ve motor tabanı gövdesinin (9) içine ve meyve sıkacağının üstüne, konilerin (2 ve 3) içine, süzgecin (5) deliklerinin içine ve meyve suyu kabının (6) içine yanlışlıkla herhangi bir malzeme, ambalaj, garanti belgesi veya başka bir şeyin girmediğini kontrol edin.

Meyve sıkacağı ve bileşenlerini içeren plastik torbaları çocuklardan uzak tutun: boğulmaya neden olabilir. Meyve sıkacağı doğru ve tam olarak monte edilmeden fişe takmayın ve kullandıktan sonra daima fişini çekin. İlk kullanımdan önce kapak (1), koniler (2-3), süzgeç (5), meyve suyu kabı (6) gibi tüm çıkarılabilir parçaları yıkayın. Nötr, aşındırıcı ve korozif olmayan deterjanlarla yıkayın, durulayın ve dikkatlice kurulayın. Meyve sıkacağının motor tabanı gövdesinde (9) birikebilecek tozu temizlemek için kuru ve yumuşak bir bezle silmeniz yeterlidir.

Durulamadan sonra, motor tabanını (9) DURULAMAMAYI ve tüm bileşenleri monte etmeyi unutmayın. Herhangi bir parçayı çıkarmadan ve monte etmeden önce fişi (7) prizden çekin

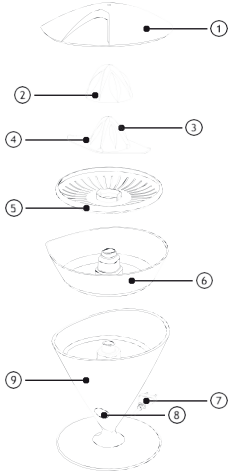

- 1) Meyve suyu kabını (6), ağzı motor tabanı gövdesi (9) ile hizalanacak şekilde milin üzerine yerleştirin.
 - 2) Paslanmaz süzgeci (5) meyve suyu kabının (6) üzerine yerleştirin ve yerine sabitleyin.
 - 3) Meyve Suyu Sıkma Küçük Konisini (3) milin üzerine yerleştirin ve yerine sabitleyin.
 - 4) Meyve Suyu Sıkma Büyük Konisini (2) Meyve Suyu Sıkma Küçük Konisinin (3) üzerine yerleştirin.
 - 5) Meyve sıkacağı kapağını (1) gövdenin (9) üzerine yerleştirin.
 - 6) Motor tabanı gövdesinin (9) dik konumda olduğundan ve düğmenin (8) gövdenin kendisini tabana doğru şekilde kilitlediğinden emin olun.
 - 7) Meyve sıkacağının fişini (7) uygun gerilime sahip bir duvar prizine takın. Voltaj, ürünün altındaki nominal değer plakasında belirtilen voltaja karşılık gelmelidir.
- Arızalı veya hasarlı kabloları asla kullanmayın.**
Gerilim taşıyan parçaların su ile temas etmesine asla izin vermeyin: kısa devreye neden olabilir!!!
(daha önce belirtilen tüm güvenlik talimatlarına uyun).
8) Meyve sıkacağınız artık kullanıma hazırdır.

Kullanımla ilgili tavsiye ve öneriler

İPUÇLARI VE ÖNERİLER

Yumuşak değil katı olan taze meyveleri seçin - bunlar daha fazla meyve suyu verecektir. Pestisitleri ve kullanımdan kaynaklanan kalıntıları gidermek için meyve suyu sıkmadan önce narenciye meyvelerini mutlaka yıkayın. Oda sıcaklığındaki meyveler, soğutulmuş meyvelerden daha fazla meyve suyu verecektir. Meyveleri avucunuzun içi ile tezgahın üzerinde birkaç kez yuvarlayın: meyve suyu verimini artırmaya yardımcı olur. Pürüzsüz, parlak renkli bir yüzeye sahip portakal, limon ve misket limonlarını seçin. En iyileri, boyutlarına göre sağlam, dolgun ve ağır olanlardır. Kabuktaki küçük kahverengi alanlar ("haşlanma" lekeleri) lezzeti veya sululuğu etkilemez. Sert veya buruşuk kabuklu limonlardan/misket limonlarından kaçın. Greyfurtlar ince, dokulu, parlak renkli bir kabuğa sahip olmalıdır. Kabuk ne kadar ince olursa, o kadar fazla meyve suyu olur. Narenciyenin suyunu sıktıktan sonra kalan yarım küre kabuklar, şerbet gibi tatlılar için güzel kaplar olabilir.

Pembe greylift suyu, beyaz greyliftten daha fazla A vitamini içerir.

FAYDALARI

Narenciye suyu mükemmel bir C vitamini kaynağıdır, ancak meyve suyu sıkıldıktan sonra vitamin gücünü kaybetmeye başlar. Taze narenciye suyu, 24 saat içinde C vitamini gücünün% 20'sini kaybeder. En iyi meyve suyu "taze sıkılmış" olmalıdır. Taze meyve suyu, satın alınan meyve sularından çok daha fazla tada sahiptir ve tariflerinizi daha lezzetli hale getirecektir.

İŞLEM

1. Meyve sıcaklığını temiz ve kuru bir tezgahın üzerine koyun.
2. Kapağı (1) çıkarın.
3. Sıkmayı düşündüğünüz meyvelere göre mevcut büyük veya küçük koni boyutunu seçin.
4. Meyveleri yatay olarak dilimleyin.
Narenciye meyvesinin merkezini meyve suyu külahının ortasına yerleştirin. Büyük ve küçük turuncgiller için avuç içini meyvenin üzerine yerleştirin.
6. Meyve suyu sıkma mekanizmasını etkinleştirmek için sıkı ve sabit bir basınç kullanarak meyveyi koniye doğru bastırın.




KULLANIŞLI İPUÇLARI: MAKSİMUM MEYVE SUYU ELDE ETMEK İÇİN MEYVE SUYU SIKARKEN MEYVEYİ KONİDE BİR YANDAN DİĞER YANA HAREKET ETTİRİN. ODA SICAKLIĞINDA SUYU SIKILAN MEYVELERDEN DAHA FAZLA MEYVE SUYU ELDE EDİLİR.

DİKKAT: MOTOR DÖNÜŞÜNÜ DURDURACAK KADAR SERT BASTIRMAYIN

7. Basıncı kaldırırsanız, meyveyi koniden kaldırırsanız, koninin dönüşü otomatik olarak durur.
8. Koninin çıkıntılarını narenciye kabuğu üzerinden hissettiğinizde, koniden çıkarın ve 4-5-6 adımlarını meyvelerin diğer kısımlarıyla tekrarlayın.
9. Bazı meyvelerin suyu sıkıldığında süzgeç posa ve tohumla dolu olacaktır.
10. Konileri (2 ve 3) ve süzgeci (5) çıkarın ve süzgecin kendisini posa ve tohumlardan boşaltın ve temizleyin

11. 10. maddede listelenen bileşenleri durulayın ve istediğiniz meyve suyu miktarına ulaşana kadar 4-5-6 adımlarını tekrarlayın.
12. Meyve suyu seviyesi süzgecin (5) deliklerine ulaştığında, meyve suyu kabının (6) dolu olduğu ve boşaltılması gerektiği anlamına gelir.
13. Kap(6) meyve suyundan nasıl boşaltılır? Bugatti Dökme Rotasyon Sistemi sayesinde ÇOK BASİT.

- a) Meyve suyu kabının ağzı ile aynı hızda bir kavanoz yerleştirin (maksimum 12,5 cm / 5" yüksekliğinde kendi bardağınızı kullanabilirsiniz).
- b) Üst kısımdan herhangi bir parçayı çıkarmaktan kaçınabilirsiniz (kapak 1 hariç)
- c) Gövdenin (9) dönmesini sağlamak için düğmeye (8) sıkıca basın (Resim 1)
- d) Düğmeye (8) basıldığında, gövde (9) kendi kendine birkaç santimetre (1-2 inç) döner (Resim 1)
- e) Meyve suyunu cam kavanoza veya kendi bardağınıza dökmek için gövdeyi (9) elinizle hafifçe kaldırmamız gerekir. Meyve suyunun sıçramasını önlemek için çok hızlı hareket etmeyin (Resim 2)
- f) Gövdenin (9) dönüşü sabit bir uca sahiptir ve tüm meyve suyunun meyve suyu kabına (6) dökülmesine izin verir
- g) Meyve sıkacağından dökmek istediğiniz miktara göre, gövdeyi (9) tabana kilitlenen kadar yavaşça aşağı doğru hareket ettirerek istediğiniz zaman dik konuma getirebilirsiniz. Bir "klik" sesi gövdenin doğru pozisyonda sabitlendiğini gösterir.
- h) Gövdenin (9) hareketi sırasında elin tutuşunu kaybetmesi durumunda, özel bir yay sistemi gövdenin kola çarpmasını önler. Bu durumda sıçramalar %100 önlenemez.

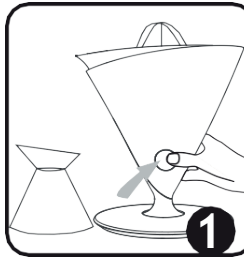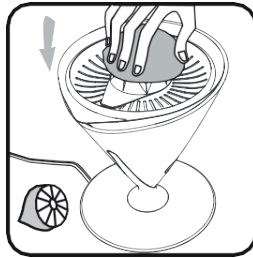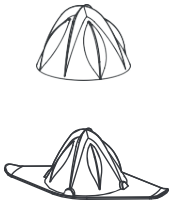

Temizlik ve bakım

KULLANILMADIĐINDA VE TEMİZLEMEDEN ÖNCE DAIMA MEYVE SIKACAĐININ FIŐINI ÇEKİN. MEYVE SIKACAĐININ FIŐINI KABLOSUNDAN ÇEKEREK ÇIKARMAYIN. KABLOLARI, FIŐLERİ VEYA MEYVE SIKACAĐINI KISMEN VEYA TAMAMEN SUYA VEYA DIĐER SIVILARA BATIRMAYIN.

1. Temizlemeden önce meyve sıkacađının fiőı prizden çekilmelidir. Fiőı çekmek için kablodan çekmeyin.
2. Kurumuő narenciye posasının çıkarılması zor olduđundan ve temas eden tüm parçaları lekeleyebileceđinden, meyve sıkacađını kullandıktan hemen sonra temizlemeniz tavsiye edilir. Meyve suyu kabını (6) gövdeden (9) kaldırarak, kullanılan tüm bileőenler dıőarı çıkar ve ayrılabilir ve durulanabilir.
3. Bileőenler büyük koni (2), küçük koni (3), paslanmaz çelik süzgeç (5), meyve suyu haznesi(6) olarak durulandıktan sonra bulaőık makinesinin üst rafına yerleőtirilebilir. Bulaőık makinesi kullanılıyorsa, plastik parçaların bükülmesini ve çizilmesini önlemek için çok yumuőak bir deterjanla DÜŐÜK SICAKLIK DÖNGÜŐÜ KULLANILMALIDIR. Garanti, bulaőık makinesinin yanlış yıkama döngülerinin seçilmesinden kaynaklanan hasarları kapsamaz.
Motor tabanını (9) veya fiőli kabloyu (7) asla ıslak bırakmayın. Motor tabanını (9) yumuőak bir bezle temizleyin amp bez (mikro fiber bez gibi) ve ardından kurulaşın. Aőındırıcı deterjanlar kullanmayın.
5. Temiz meyve suyu kabını (6), süzgeci (5), külahları (3) (2) ve kapađı (1) tekrar üniteye yerleőtirin.
6. Meyve sıkacađını tekrar kullanmadan önce, tüm parçalarının, özellikle motor tabanının (9) dođru şekilde monte edildiđini ve tamamen kuru olduđunu kontrol edin.

Sorun giderme

Vita meyve sıkacağı arızalar veya kusurlar geliřtirirse veya düzensizliklerden řüpheleniliyorsa, hemen fiřini çekin.

Bu kılavuzdaki talimatları izleyerek arızayı gideremezseniz, CASA BUGATTI'deki Müřteri Hizmetleri ile iletiřime geçin. Yanlıř yapılan onarımlar, kullanıcıyı ciddi zararlara maruz bırakabilir. Yanlıř yapılan onarımlardan kaynaklanan hasar veya yaralanmalar için sorumluluk kabul edilmez ve bu gibi durumlarda garanti hakları geçersiz olur.

YEDEK PARÇA

Ařağıdaki parçalar kolayca sipariř edilebilir ve kendiniz deęiřtirilebilirsiniz:

Kapak (1) kodu 55VITA001, Koni (2= kodu 55VITA002) ve (3= kodu 55VITA003), Paslanmaz çelik süzgeç (5= kodu 55VITA005), Meyve suyu kabı (6 = kodu 55VITA006)

PROBLEM	OLASI NEDEN	ÇÖZÜM
Motor dönmeye bařlamıyor	Fiř prize iyi takılmamıř Saęlanan güç, cihazın altındaki bilgi plakasına karřılık gelmiyor Koniler (2) ve (3) řaft üzerine iyi monte edilmemiř.	Fiřin prize iyi takılıp takılmadıęını kontrol edin. Sisteminizde elektrik olup olmadıęını kontrol edin. Tüm bileřenlerin koni (2),(3) ve süzgeç olarak 5) iyi monte edilmiř olduęunu doęrulayın. (Meyve ile külâhın tepesine uyguladıęınız basıncın, motora çalıřmaya bařlaması için sinyal vermek için yeterli olduęundan emin olun.
Gövde(9) dik pozisyonda durmuyor	Gövdenin altındaki kilit pimi (9) içine kilitlenir. Kilidinin açılabilmesi için hareket ettirmek için düęmeye (8) birkaç kez basın.	Kilit pimi gövdenin dıřındayken, temiz olduęundan ve delikle gövdeye sürtünmeye neden olabilecek kirlili parça olmadıęından emin olun.

Garanti

1. Garanti, üretim hataları nedeniyle satın alma sırasında arızalı olan meyve sıkacağıını oluşturan parçaların ücretsiz olarak değiştirilmesi veya onarılması olarak kabul edilir.
2. Yukarıdaki gibi üretim hatalarından kaynaklanan onarılamaz veya tekrarlanan arızalar durumunda, üreticinin takdirine bağlı olarak makine değiştirilecektir.
3. Garanti, aşağıdakilerden kaynaklanan hasarları kapsamaz:
 - a) Yanlış veya hatalı kullanım
 - b) Kazara kırılma veya dikkatsizlikten kaynaklanan kusurlar
 - c) Talimat ve uyarılara uyulmaması, yanlış kurulum ve bakım
 - d) Yetkisiz personel tarafından gerçekleştirilen bakım ve/veya modifikasyonlar
 - e) Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması
 - f) Taşıma
 - g) Üretim hatalarına atfedilemeyecek diğer durumlar. Yasal haklar dışındaki diğer talepler hariç tutulmuştur.
4. Garanti, yanlış kullanımdan ve özellikle ev dışı kullanımdan kaynaklanan hasarları kapsamaz.
5. Üretici, bu kılavuzda yer alan tüm güvenlik talimatlarına uyulmamasından, özellikle de meyve sıkacağıının kurulumu, kullanımı ve bakımı ile ilgili talimatlara uyulmamasından kaynaklanabilecek kişilere, eşyalara ve evcil hayvanlara gelebilecek doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarar veya yaralanma için hiçbir sorumluluk kabul etmez.
6. Değiştirme veya onarım, garanti süresini uzatmaz. Garanti, koni, süzgeç, conta vb. sarf malzemelerinin değiştirilmesini kapsamaz.
7. Garanti, satın alma kanıtının alındığı tarihten ve garanti kartının CASA BUGATTI tarafından alındığı tarihten itibaren başlar.

SERVİS MERKEZİ

Bir meyve sıkacağı arızası durumunda, meyve sıkacağıının iadesini ayarlayacak olan yetkili bir BUGATTI bayisi veya doğrudan CASA BUGATTI ile iletişime geçin.

Alıcı, garanti kapsamında olup olmadıklarına bakılmaksızın tüm onarımlar için tüm taşıma ve/veya sevkiyat masraflarından sorumludur. Mümkünse, meyve sıkacağıının orijinal ambalajını sevkiyat için saklayın.



2002/96/EC SAYILI AVRUPA DİREKTİFİNE UYGUN OLARAK ÜRÜNÜN BERTARAF EDİLMESİ

Çalışma ömrünün sonunda ürün kentsel atıklarla birlikte bertaraf edilmemelidir. Yerel yönetime ait ayrılmış atık toplama merkezlerine veya bu hizmeti veren bayilere teslim edilebilir. Bir ev aletinin ayrı olarak imha edilmesi, uygun olmayan şekilde imha edilmesinden kaynaklanan çevre ve sağlık için olası olumsuz sonuçların ortadan kaldırılmasını sağlar ve önemli ölçüde güç ve kaynak tasarrufu sağlamak için yapıldığı malzemelerin geri kazanılmasını sağlar. Ürün üzerinde çarpı işareti ile işaretlenmiş hareketli çöp kutusu sembolü, bir ev aleti olarak ayrı olarak atılması gerektiğini belirtir.

BUGATTI®

GARANTİ BELGESİ

İmalatçı ve İthalatçı Firmaları

İMALATÇI FIRMA

İlcar di Bugatti S.r.l
İlcar di Bugatti S.r.l.Soc.
UNipersonale Gruppo LA SAN
MARCO di Francesco Bugatti &
C. SAP Via Industriale,
69-25065 LUMEZZANE (BS) -
ITALY

Malın
Garanti Süresi 2 Yıl
Azami Tamir Süresi: 20 İş Günü
Kullanım Ömrü: 7 Yıl

İTHALATÇI FIRMA

Star Dekor
San. ve Diş Tic. A.Ş
Adres: İstoc Öksüzöğulları
Plaza
E-1 Blok K:5 No:53 Bağcılar /
İstanbul
Tel: +90 212 245 80 53
www.luckyart.com.tr

Yetkilinin İmzası ve Firmanın Kaşesi

STAR DEKOR SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş. İZMİR MERKEZİ
İSTOC ÖKSÜZÖĞULLARI PLAZA
E-1 BLOK K:5 NO:53 BAĞCILAR
İSTANBUL / TÜRKİYE

Bu belgenin kullanılması 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ Uyarınca Star Dekor San. ve Diş Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

GARANTİ ŞARTLARI VE KULLANIM BİLGİLERİ:

Aşağıdaki şartlar sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerlidir.

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden başlar ve 2 yıl geçerlidir.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

İ. Müşteri Seçimlik Hakları:

- Malın ayıplı olduğunu anlaşıldığı takdirde tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11inci maddesinde yer alan; a. Sözleşmeden dönme, b. Satış bedelinden indirim isteme, c. Ücretsiz onarılmasını isteme, ç. Satılınan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onanım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicinin ücretsiz onanım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketici için bu hakkın kullanılmasından müteselselen sorumludur.
- Tüketicinin, ücretsiz onanım hakkını kullanması halinde malın; a. Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, b. Tamiri için gereken azami sürenin açılması,

c. Tamirinin mümkün olmadığını, yetkili servis istasyonu, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda; tüketici malın bedelini, ayır oranında beden indirimi veya imkanı varsa ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez.

Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselselen sorumludur.

4. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirmiş tarihten itibaren başlar. Malın arızasının 20 iş günü içerisinde giderilmediği takdirde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

5. Tüketicinin, garanti den doğan haklarını kullanması ile ilgili olarak gerekli uyarışmalara yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketiciler Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurulabilir.

6. Malın kullanma klavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7. Aşağıdaki durumlarda garanti işlemleri uygulanamaz:

- Malın tanıtım ve kullanım klavuzunda belirtilen talimat ve koşullara uygun kullanılmaması ve müteakiben arızalanması durumunda,
- Tüketicinin ürün tesliminden sonra oluşabilecek kırık, çizik ve hasarlar (çarpma, düşürme vb.) söz konusu olduğunda,
- Malın firmamızın belirlemiş olduğu yetkili kimseler tarafından teknik servisten dışına müdahale edilmesi veya kalkışması durumunda,
- Malın dış yüzeylerinin Tüketiciden kaynaklanarak hasar görmesi durumunda,
- Firmamızın belirlemiş olduğu yetkili teknik servisler dışında satın alınmış ve cihaz ile birlikte kullanılabilen aksesuar ve diğer cihazların yol açtığı zarar durumunda,
- Malın uygun olmayan elektrik tesisatında kullanılması veya öngörülen voltaj dışında kullanılması veya hatalı elektrik tesisatından kaynaklanan arızaların olması durumunda,
- Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı mamül üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrip edildiği takdirde bu belge hükümden düşer,
- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesinde, tüketici firmamız ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

II. TAŞIMA VE NAKLİYE SİRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Ürününüzün, taşıma ve nakliye sırasında ürünüünüzün kendisine ve diğer aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Cihazınızın taşınması ve nakliyesi esnasında düşürmeyiniz ve darbelerle karşı koruyunuz.
- Lütfen taşıma için kutunun ve cihazın islanmasını, çarpmasını, düşürülmesini vb. engelleyiniz.
- Ürünü uygun olmayan veya öngörülen voltaj dışındaki elektrik tesisatında kullanmayınız.
- Garanti belgesi üzerinde yer alan mamül üzerinde orijinal seri numarasını 6. Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma esnasında oluşan hasarlar ve hasarın sebebiyet verdiği arızalar garanti kapsamına girmez.

III. AVRUPA DİREKTİFİ 2002/96/EC UYARINCA ÜRÜNÜN UYGUN İMHASI İÇİN ÖNEMLİ BİLGİ

Kullanım ömrünün sonunda, ürün kentsel atık olarak imha edilmelidir. Özel ve yerel bir ayrıştırılma atık toplama merkezine veya bu hizmeti sağlayan bir bayılığe götürülmelidir. Ev aletlerinin ayrıştırılarak imhası uygunsuz imha kaynakları olarak çevre ve sağlık açısından olasıabilecek olumsuz koşulları önlemeye ve malzemelerin kurtarılmasına yardımcı olur, böylece yüksek miktarda enerji ve kaynak tasarrufu sağlanmış olur. Ev aletlerinin ayrıştırılarak imhası zorunluluğunun bir hatırlatıcısı olarak, ürün üzeri çizilmiş çöp kutusu ile işaretlenmiştir.

IV. GARANTİ VE TAMİR SÜRESİ

Malın tüketiciye teslim edildiği tarih itibarı ile başlar ve 2 yıldır.
Malın azami tamir süresi 20 iş günüdür.

CE Sertifikası: Firma Deklarasyonu AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
Kullanım Klavuzu Ekidir.

BUGATTI®

BUGATTI®