

BUGATTI®

VOLO

KULLANMA KILAVUZU

ÖNEMLİ NOTLAR

Değerli Müşterimiz, Casa Bugatti Volo, ekmek kızartma makinesini seçtiğiniz için teşekkür ederiz. İnsanların yaralanmasını ve blenderin hasarlanmasını önlemek için, her türlü elektrikli ev aleti gibi, bu cihaz da özenle ve dikkatle kullanılmalıdır.

CİHAZI İLK DEFA KULLANMADAN ÖNCE, KURULUM, KULLANIM, BAKIM VE GÜVENLİK TALİMATLARININ TÜMÜNÜ DİKKATLE OKUYUNUZ.

TALİMATLARA TAM ANLAMıyla AŞINA OLMADAN CİHAZI KULLANMAYINIZ.

UYARI

Aşağıda belirtilen durumlarda oluşabilecek hasarlardan dolayı sorumluluk kabul edilmez:

- hatalı kullanım veya tasarlandığı amacın dışında kullanım
- cihaz içinde ekmek olmadan kızartma ayarında cihazın devamlı olarak çalıştırılması.
- yetkisiz kişilerin yaptığı onarımlar
- orijinal olmayan yedek parçaların veya aksesuarların kullanılması

Kullanım için talimatlar

Daha fazla bilgi için, veya bu talimatta belirtilmemiş problemler yaşandığında, CASA BUGATTI müşteri hizmetleri ile temasa geçiniz.

BU TALİMATLARI ÖZENLİ BİR ŞEKİLDE SAKLAYIN ve bu bilgileri cihazı sizden sonra kullanacak kişilere aktarmayı unutmayın.

Eğer talimatlar cihazı kullanmadan önce kaybolur ise, kullanım kılavuzunu CASA BUGATTI müşteri hizmetlerinden veya [HYPERLINK "mailto:diva@casabugatti.it"](mailto:diva@casabugatti.it) diva@casabugatti.it adresinden isteyiniz.

Kapağın ilk sayfasında Metin ile ilgili çizimler bulunmaktadır. Kullanım talimatlarını okurken birinci sayfayı açık tutun.

İçindekiler

Teknik özellikler

Kızartma makinesinin parça tanımları

Kızartma makinesinin kontrol düğmeleri

Önemli tedbirler

Kurulum ve cihazı çalıştırma

Ayarlar ve kurulum

Kızartma fonksiyonu

Tekrar ısıtma fonksiyonu

Defrost fonksiyonu

Bagel fonksiyonu

Temizlik ve Bakım

Hata giderme

Garanti

Teknik Özellikler

Güç kaynağı	Cihaz altındaki sınıflandırmaya bakınız
Güç sınıfı	Cihaz altındaki sınıflandırmaya bakınız
Ölçüler	Tahmini 320 x 200 x y. 300 mm
Gövde	Preslenmiş katı Çelik
Ağırlık	Tahmini 2,8 kg
Güç kaynağına ait kablo uzunluğu	Tahmini 1,0 mt.
Aşırı yükleme ısı koruması	Entegre
Kırıntı tepsisi	Dahil
Sertifikalar	Cihaz altındaki sınıflandırmaya bakınız
Garanti	Ekteki sertifikaya göre

Kızartma makinesinin parça tanımları

- Çörek ısıtıcısı ①
- Sandviç kafesi ②
- Sandviç kafesi veya ekmek dilimleri için bölmeler ③
- Cihaz gövdesi ④
- Kırıntı tepsisi ⑤
- Fişli güç kaynağı kablosu ⑥

Kızartma makinesinin kontrol düğmeleri

- Kontrol kadranı ⑩
- Go / Stop düğmesi ⑪
- Defrost düğmesi ⑫
- Tekrar ısıtma düğmesi ⑭
- Karartma düğmesi ⑮
- Bagel düğmesi ⑯

Önemli Tedbirler

TÜM TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUNUZ. CİHAZ SADECE EĞİTİMLİ YETİŞKİNLER TARAFINDAN KULLANILMALIDIR. BU TALİMATLARI DİKKATLİCE SAKLAYINIZ.

1. CİDDİ KAZALARDAN, ELEKTRİK TEHLİKELERİNDEN VE ATEŞTEN KORUNMAK İÇİN, KABLOLARI, FİŞLERİ VEYA CİHAZIN KENDİSİNİ TAMAMEN VEYA YARISINI SUYA VE DİĞER LİKİTLERE BATIRMAYINIZ: YANMA TEHLİKEŞİNE KARŞIN! SICAĞI YÜZEYLERE DİKKAT EDİNİZ.

Sıcak yüzeylere dokunmayınız. Kulpları veya düğmeleri kullanınız. Çörek ısıtıcısı (1), sandviç kafesleri (2) ve cihazın tüm sıcak yüzeyine dokunacaklarınız lütfen fırın eldiveni kullanınız.

2. Bu cihaz ev içinde ve mağazalardaki çalışan mutfağı alanlarında, ofislerde ve diğer çalışma ortamlarında, kır evlerinde, otel, motel ve konut türü ortamların müşterileri tarafından, oda kahvaltısı türünden ortamlar gibi benzer uygulama alanlarında kullanım için tasarlanmıştır. Ekmeğin kızartma makinesini sadece öngörülen kullanım alanında kullanın. Riske neden olabilecek teknik değişiklik işlemleri yapmayın.

3. Bu cihaz 12 yaş ve üstü çocuklar tarafından ve gözetim altında oldukları veya cihazın güvenli şekilde kullanımı ile ilgili talimat aldıkları ve olabilecek kazaları anladıkları sürece, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasiteleri zayıf veya tecrübe ve bilgi yetersizliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.

Temizleme ve bakım işlemleri, 12 yaşından büyük ve gözetim altında değilse çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu 12 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerde tutun.

4. Canlı elektriksel parçalara hiçbir zaman dokunmayınız. Ciddi yaralanmalar ve elektrik çarpmasına sebep olabilirler. Uygun voltajı olan sokete cihaz bağlanı. Voltaj, cihaz altında bulunan plakada yazılan sınıflandırmaya uygun olmalıdır. Kullanacağınız priz topaklanmış olduğuna emin olunuz. Cihazı çıplak veya ıslak ayak ile kullanmayınız.



Önemli Tedbirler

5. Resim A: Fişli elektrik kablosu. Objeler etrafına sarılmaması veya insanların takılıp düşmemesi için kısa güç kablosu tedarik edilmiştir. Uzun sökülebilir veya uzatma kabloları bulunmaktadır fakat sadece kalifiye bir elektrikçi tarafından kablolama talimatlarına göre uygun olduğu onaylanmalıdır. Fiş/Soket adaptörleri **KULLANMAYINIZ**. Sökülebilir veya uzatma kabloları kullanılacak ise:

a) Uzatma kablosunun elektrik sınıfı en az cihaz altındaki plaka da bulunan enerji sınıflandırması kadar büyük olmalıdır.

b) Uzatma kablosu 3 kablo/kutup tipinde ve topraklanmış olmalıdır.

Uzatma veya sökülebilir kablo hiçbir zaman mobilya veya sehpa üzerinde durmamalıdır çünkü çocuklar tarafından çekilebilirler.

c) Cihazı ve kabloları sıcak elektrikli ısıtıcıların veya fırınların yanlarına koymayınız.

d) Dışarıda kullanmayınız. Kabloların tezgah köşelerinden sarkmasına veya sıcak yüzeylere dokunmasına izin vermeyiniz.

Hasarlı kablo veya fiş ile cihazı çalıştırmayınız. Cihazı en yakın yetkili servis noktasına kontrol veya tamir için götürünüz. Üretici tarafından önerilmeyen aksesuarların kullanılması ateş, elektrik çarpması veya kişilerde hasarlar yaratabilir.

6. Resim B: Çocukların ekmek kızartma makinesi ile oynamadığından emin olunuz. Çocuklar, elektrikli aletlerin yaratacağı tehlikelerden habersizdirler.

7. Cihazı düzgün bir yüzey üzerine koyunuz, cihazın tersine dönmemesi için ayaklarının yüzeye tam olarak dokunduğundan emin olunuz.

8. Resim C: Sıcak yüzeylere dikkat ediniz. Kulpları veya düğmeleri kullanınız. Çörek ısıtıcısı (1), sandviç kafesleri (2) ve cihazın tüm sıcak yüzeyine dokunacaksanız lütfen fırın eldiveni kullanınız. Bölmelerin içine hiçbir zaman parmağınızı sokmayınız. Cihaz elektriğe bağlı iken hiçbir zaman ekmek dilimlerini almaya çalışmayınız.

UYARI! YANMA TEHLİKESİ! Bölmeleri çeviren bölgeler kullanım sırasında çok sıcak olabilir.

9. Resim D: Cihazın düzgün çalıştığından emin olmak için, yeterince aydınlatılmış ve hijyenik bir çevreye sahip ve elektrik prizine kolay bir erişimi olan düzgün bir yüzeye koyunuz. Cihazı, duvardan en az 10 cm uzağa koyunuz.

Önemli Tedbirler

10. Resim E: Cihaza hiçbir zaman ıslak veya nemli bez/el ile dokunmayınız. Cihaz kullanılmadığı veya temizlemeden önce mutlaka fişten çıkartılmalıdır. Fişten çıkarmak için cihazın kablosunu çekmeyiniz.

Temizlemeden veya parçalar takılmadan önce cihazın soğumasını bekleyiniz. Cihaz, kuru veya hafif nemli bir bez ile aşırdırıcı olmayan deterjanlar ile temizlenmelidir.

SADECE cihazın dış yüzeylerini temizleyiniz.

11. Bölmelerden daha büyük ekmek dilimleri ve alüminyum folyo ates çıkaracağı, elektrik çarpması yaratacağı için bölmelere koyulmamalıdır.

12. Ekmek gıda ürünü olduğu için ateş alabilir.


ATEŞ TEHLİKESİ: Kullanım sırasında cihazın üzeri örtülürse ateş alabilir. Perdeleri duvar kağıtları, duvarlar v.b. yanıcı materyallerin yanında/altında cihazı kullanmayınız.

13. Hata, hasar veya süphenilen hasar durumlarında, cihazı hemen fişten çekiniz. Hatalı cihazları asla çalıştırmayınız. Tamirler CASA BUGATTI servis merkezi tarafından yapılır. Satıcınızı veya CASA BUGATTI'de bulunan müşteri temsilcisini arayınız veya diva@casabugatti.it adresine e-posta gönderiniz. Ates alma durumunda, karbondioxide (CO2) yangin söndürücü kullanınız. Su veya toz söndürücü kullanmayınız.

14. Cihazlar, dış timer veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile çalıştırlamaz.

15. Cihaz çalışırken ulaşılabilir yüzeylerin ısısı yüksek olabilir.

16. Ekmek yanabilir. Bu nedenle ekmek kızartma makineleri perdelerin ve diğer yanıcı malzemelerin yakınında veya altında kullanılmamalıdır. Dikkatli kullanılmalıdır.

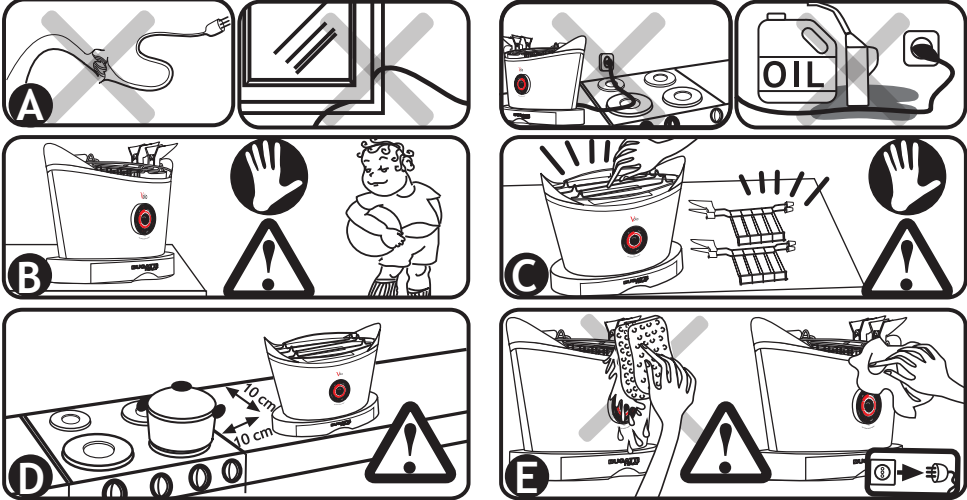

Kurulum ve Cihazı Çalıştırma

Orijinal paketleme posta ile yüklenme amacıyla yapılmıştır. Tedarikçiyeye geri göndereceğiniz durumlar için paketi saklayınız. Cihazı kurmadan önce, önceki sayfalarda yazan güvenlik talimatlarına uyunuz.

Cihazı paketinden çıkardıktan sonra, iyi durumda ve bölmelerin içine yanlışlıkla paketleme materyali ve garantilerin düşmediğinden emin olun.

Cihazı paketleme için kullanılan plastik naylonu boğulma tehlikesi yasamamaları için çocuklardan uzak tutunuz.

Cihaz üzerinde olabilecek tozu silmek için kuru yumusak bir bez kullanınız.

Yukarıdaki adımları bitirdikten ve güvenlik talimatlarına uyduktan sonra, cihazı prize takarak isleme devam ediniz.

Güç kaynağına bağlantı: elektrik akımı öldürebilir! Güvenlik talimatlarına uymaya dikkat ediniz. Güç kablosunu (6) cihaz altındaki plaka da verilmiş olan voltaja göre olan güç soketine takınız.

Bağlantıyı çıkarmak için, cihazın çalışmadığından emin olun ve Stop düğmesine (11) basın ve cihazın durmasını ve Go/Stop düğme ışığının yanıp sönmesinin durmasını bekleyiniz. Kırmızı ışığın yanıp sönmesi durduğu zaman fisi duvar soketinden çekiniz.

Cihazı fişten çekmek için kablosunu çekmeyiniz.

Kullandığınız elektrik soketinin düzgün olarak topraklandığından emin olunuz.

Hiçbir zaman hasarlı ve bozuk kabloları kullanmayınız. Sadece iyi durumda olduğundan emin olduğunuz uzatma kablolarını kullanınız.

Canlı akım olan parçaları hiçbir zaman su ile temas ettirmeyiniz: kısa devre yapmasını sağlayabilirsiniz!

İlk kullanışınızda ekmek kızartma makinesi sivri bir koku veya hafif bir duman

çıkartabilir. Bu üretim işleminin normal bir sonucudur. Koku ve duman zararsızdır ve çabucak kaybolacaktır.

Cihazı ekmek koymadan kullanmak kalıcı hasarlara sebep olmakla beraber garanti durumunu da bitirmektedir.

Ayarlar ve Kurulum

Volo CİHAZINI İLK DEFA KULLANMADAN ÖNCE MUTLAKA AŞAĞIDAKİ METNİ OKUYUNUZ

1) Ekmek kızartma makinesini paketinden çıkardıktan sonra, bölmelerin (3) içine yanlışlıkla taşıma sırasında ve paketi açma sırasında paketleme malzemeleri, garanti belgeleri ve benzeri evrakların düşmediğine ve cihazın iyi durumda olduğunda emin olunuz.

GÜVENLİK TALİMATLARINI SIKICA TAKİP EDİNİZ.

Volo Ekmek kızartma makinesinin güç kablosunu (6) cihaz altındaki plaka üzerinde yazan voltaj seviyesine uygun olan elektrik soketine takınız.

2) Fiş (6) sokete takıldığı zaman Volo “beep” sesi çıkartacak ve Go/Stop düğmesi üzerindeki kırmızı ışık yanacaktır. Bu çok önemli bir özelliktir, böylelikle cihazın elektrik soketine bağlı olduğu gösterilmektedir. Ekmek kızartma makinesi üzerine ısıtıcı tepsisini (1) ve sandviç kafeslerini de (2) güç uygulamadan cihaz üzerinde bulunan bölmelere takınız.

3)Eğer 5 dakika boyunca düğmelere basılmaz ise, cihaz “uyku” durumuna geçer, fakat Go/Stop düğmesi (11) üzerinde bulunan kırmızı ışık ON durumunda kalarak, cihazın elektrik kaynağına bağlı olduğunu belirtir. İşleme devam etmek için, kızartma düğmesine (15) basınız.

4) Çok ince veya parçalanmış ekmek dilimlerini kızartmayınız.

5) Damlama yapacak yemekleri kızartma yapmayınız. Temizliği yanı sıra, alev alma veya elektrik şoklarına sebep olabilir.

6)Cihazı kullanmadan önce içinde kalan tüm ekmek kırıntılarını temizleyiniz.

7)Kızartma bölümlerinden (3) büyük ekmek dilimleri ASLA konulmamalıdır. Bu bölümlere hiçbir zaman folyo ve benzeri mutfak parçaları konulmamalıdır, bu tip parçalar elektrik şokuna veya cihazın alev almasına sebep olabilir.

8)Kırıntı tepsisi (5) cihaz gövdesine (4) düzgün olarak oturmadan cihazı çalıştırmayınız. Cihazı kullandıktan sonra, daima fişten çekiniz ve kırıntı tepsisini TEMİZLİK ve BAKIM talimatlarına göre boşaltınız.

9)Sandviç kafeslerini (2) kullanacağınız zaman, ekmek dilimlerinin veya sandviçlerin kafeslerin dibine deyiğine emin olunuz. Eğer ekmek veya kruvasan ısıtmak için ısıtıcı (1) kullanılıcak ise ısıtıcının düzgün olarak koyulduğuna emin olunuz. Yemeği, ısıtıcının üzerine koyunuz ve kızartma fonksiyonunu veya tekrar ısıtma fonksiyonunu seçiniz. Isıtıcıyı kullanırken, sandviç kafeslerini kullanmayınız.

A) EKMEK KIZARTMA FONKSİYONU

1) Ekmek dilimlerini cihazın bölmelerine (3) veya ekmek dilimlerini/sandviçleri sandviç kafesine (2) koyunuz. Ayrıca bu fonksiyonu ekmekleri veya kruvasanları ısıtmak içinde kullanabilirsiniz. Isıtıcıyı kullanırken, sandviç kafeslerini kullanmayınız.

2) Kızarmış ekmeğin “renk” seçimi için: Volo sizlere 1’den 6’ya kadar 6 değişik çeşit kızartma imkânı vermektedir. Kontrol kadranı(10) üzerinde bulunan kızartma butonuna (15) her basıldığında, Volo “beep” sesi çıkartacak ve panel üzerindeki kırmızı ışık ilgili numara üzerinde yanarak kızartma seviyesini gösterecektir: Numara ne kadar yüksek olursa, kızartma seviyesi de o kadar yüksektir.

3)Go/Stop (11) butonuna basıldığı zaman, “beep” sesi duyulacak ve kırmızı ışık yanıp sönmeye başlayacaktır (cihazın çalıştığını göstermektedir). Ekmek dilimlerini veya sandviç kafeslerini (2) tutan bölüm otomatik olarak kızartma bölümlerine (3) doğru inmeye başlayıp, kızartma işlemi devreye girecektir. Kızartma işlemi bittigi zaman, Volo üç kere “beep” sesi çıkartacak ve ekmek dilimlerini veya sandviç kafesini (2) tutan bölüm otomatik olarak yavaşça yukarı çıkacaktır. Go/Stop butonunun üzerindeki kırmızı ışığı yanıp sönmeye duracak (kızartma işlemi bitmiştir) fakat ON durumunda kalarak cihazın elektrik soketine bağlı olduğunu uyaracaktır.

İlk kullanımınızda ekmek kızartma makinesi sivri bir koku veya hafif bir duman çıkartacaktır.

Bu üretim işleminin normal bir sonucudur. Koku ve duman zararsızdır ve çabucak kaybolacaktır.

Cihazı ekmek koymadan kullanmak kalıcı hasarlara sebep olmakla beraber garanti durumunu da bitirmektedir.

5) Eđer ayarlanmıř kızırtma seviyesi bitmeden cihazı durdurmak isterseniz, Go/Stop (11) düğmesine basınız ve ekmeđ dilimlerini taşıyan tutucu yavaşça yukarı çıkacaktır. Go/Stop düğmesi üzerindeki kırmızı ışığın yanı sönmesi duracaktır fakat ON halinde kalarak cihazın elektrik kaynağına bađı olduğunu belirtecektir.
6)Yukarı çıkma işlemi tamamlanmadan ekmeđ dilimlerini cihazdan almayınız. Eđer ekmeđler ısıtıcı üzerinde ise üç “bip” sesi çıkarak, işlemin sonlandırıldığını ve ekmeđlerin alınabileceğini belirtecektir. DİKKAT: cihazın yüzeyine dokunmak için eldiven kullanınız.

B) TEKRAR ISITMA FONKSİYONU

1) Ekmeđ dilimlerini cihazın bölümlerine (3) veya ekmeđ dilimlerini/sandviçleri, sandviç kafesine (2) koyunuz. Sandviç kafeslerini (2) cihaz bölmesine (3) koyunuz. Bu fonksiyonu aynı zamanda ekmeđ ve croissant'lari ısıtma bölümünde (1) ısıtmak içinde kullanabilirsiniz: ısıtma bölümünü (1) kullanacağınız zaman, sandviç kafeslerini (2) kullanmayınız ve cihaz bölmesine (3) sokmayınız.
2) Tekrar ısıtma fonksiyonunu seçmek için “reheat” butonuna (14) basınız. Fonksiyonun seçildiğini göstermek için bu butonun üzerindeki mavi ışık yanacaktır.
3) Go/Stop (11) düğmesine basınız. “Beep” sesini duyacaksınız ve cihazın çalıştığını göstermek için üzerinde bulunan kırmızı ışık yanıp sönmeye başlayacaktır. Sandviç dilimlerini veya sandviç kafesini taşıyan bölüm yavaşça otomatik olarak aşağı inecektir. Tekrar ısıtma fonksiyonu başlamıştır ve elektronik kart tarafından verilen zaman süresi boyunca devam edecektir.
4) Tekrar ısıtma fonksiyonu bittiği zaman, Volo üç kere “beep” sesi çıkartır ve ekmeđ dilimlerini veya sandviç kafesini tutan bölüm yavaşça otomatik olarak yukarıya çıkar. Go/Stop düğmesi üzerindeki kırmızı ışığı yanıp sönmesi durur (tekrar ısıtma fonksiyonu tamamlanmıştır) fakat ON durumunda kalarak cihazın elektrik soketine bađı olduğunu uyaracaktır.
5) Tekrar ısıtma fonksiyonunu belirlenen süreden önce durdurmak için, sadece Go/Stop(11) düğmesine basılması yeterlidir: ekmeđ dilimlerini veya sandviç kafesini tutan bölüm yavaşça otomatik olarak yukarıya çıkacaktır. Go/Stop düğmesi üzerindeki kırmızı ışığı yanıp sönmesi durur (tekrar ısıtma fonksiyonu tamamlanmıştır) fakat ON durumunda kalarak cihazın elektrik soketine bađı olduğunu uyaracaktır.
6) Ekmeđ dilimlerini ve sandviç kafesini cihazın yukarı çıkarma işlemi tamamlanmadan almayınız. Eđer, ısıtıcının üzerine ekmeđ koyulmuş ise üç kere “beep” sesini duyduktan sonra ekmeđleri alabilirsiniz, bu ses ekmeđin hazır olduğunu belirtmektedir.
DİKKAT: Cihaz üzerindeki sıcak yüzeylere, ısıtıcı (1) ve sandviç kafesleri (2) dahil olmak üzere temas etmek için eldiven v.b. koruyucular kullanınız.

C) DEFROST FONKSİYONU

1) Donmuş ekmeđ dilimlerini cihaz bölmesine (3) veya donmuş sandviçleri, sandviç kafesine (2) koyunuz.
2) Defrost fonksiyonunu seçmek için defrost düğmesine (12) basınız. Fonksiyonun seçildiğini göstermek için bu butonun üzerindeki mavi ışık yanacaktır.
3) Kızarmış ekmeđin “renk” seçimi için: Volo sizlere 1'den 6'ya kadar 6 deđişik çeşit kızırtma imkânı vermektedir. Kontrol kadranı(10) üzerinde bulunan kızırtma butonuna (15) her basıldığında, Volo “beep” sesi çıkartacak ve panel üzerindeki kırmızı ışık ilgili numara üzerinde yanarak kızırtma seviyesini gösterecektir: Numara ne kadar yüksek olursa, kızırtma seviyesi de o kadar yüksektir.

Ayarlar ve Kurulum

- 4) Defrost halindeyken, Volo otomatik olarak pişirme sürecini uzatarak ekmeğin dilimleri/sandviçler üzerinde ilk olarak Defrost işlemini, sonra da kızartma işlemini uygular.
- 5) Go/Stop (11) butonuna basıldığı zaman, “beep” sesi duyulacak ve kırmızı ışık yanıp sönmeye başlayacaktır (cihazın çalıştığını göstermektedir). Ekmeğin dilimlerini veya sandviç kafeslerini (2) tutan bölüm otomatik olarak kızartma bölümlerine (3) doğru inmeye başlayıp, defrost işlemi devreye girecektir.
- 6) Kızartma işlemi bittiği zaman Volo üç kere “beep” sesi çıkartacak ve ekmeğin dilimlerini veya sandviç kafesini (2) tutan bölüm otomatik olarak yavaşça yukarı çıkacaktır. Go/Stop butonunun üzerindeki kırmızı ışığı yanıp sönmeye duracak (fonksiyon bitmiştir) fakat ON durumunda kalarak cihazın elektrik soketine bağlı olduğunu uyaracaktır.
- 7) Eğer kızartma işlemini istenen seviyeye gelmeden durdurmak isterseniz, Go/Stop butonuna (11) basabilirsiniz, böylece ekmeğin dilimlerini veya sandviç kafesini tutan bölüm yavaşça otomatik olarak yukarı çıkar. Go/Stop düğmesi üzerindeki kırmızı ışığı yanıp sönmeye durur (fonksiyon tamamlanmıştır) fakat ON durumunda kalarak cihazın elektrik soketine bağlı olduğunu uyaracaktır.
- 8) Ekmeğin dilimlerini ve sandviç kafesini cihazın yukarı çıkarma işlemi tamamlanmadan almayınız.

D) BAGEL FONKSİYONU sadece ekmeğin tek dış tarafının kızartılması için

- 1) Bagel fonksiyonu bagel’ler ve diğer türlü çörekler içindir. Bu fonksiyon, ekmeğin diliminin veya çöreğin sadece tek tarafının kızartılmasını sağlar. Bu yolla, kızartılan ekmeğin bir tarafı daha gevrek diğer tarafı da yumuşak olacaktır.
- 2) Çörekleri/ekmeğin dilimlerini cihaz bölmesine (3) veya donmuş sandviçleri, sandviç kafesine (2) koyunuz.
- 3) Bagel fonksiyonun seçmek için bagel düğmesine (16) basınız. Fonksiyonun seçildiğini göstermek için bu butonun üzerindeki mavi ışık yanacaktır.
- 4) Kızarmış ekmeğin “renk” seçimi için: Volo sizlere 1’den 6’ya kadar 6 değişik çeşit kızartma imkânı vermektedir. Kontrol kadranı(10) üzerinde bulunan kızartma butonuna (15) her basıldığında, Volo “beep” sesi çıkartacak ve panel üzerindeki kırmızı ışık ilgili numara üzerinde yanarak kızartma seviyesini gösterecektir: Numara ne kadar yüksek olursa, kızartma seviyesi de o kadar yüksektir.
- 5) Go/Stop (11) butonuna basıldığı zaman, “beep” sesi duyulacak ve kırmızı ışık yanıp sönmeye başlayacaktır (cihazın çalıştığını göstermektedir). Ekmeğin dilimlerini veya sandviç kafeslerini (2) tutan bölüm otomatik olarak kızartma bölümlerine (3) doğru inmeye başlayıp, bagel işlemi devreye girecektir.
- 6) Kızartma işlemi bittiği zaman Volo üç kere “beep” sesi çıkartacak ve ekmeğin dilimlerini veya sandviç kafesini (2) tutan bölüm otomatik olarak yavaşça yukarı çıkacaktır. Go/Stop butonunun üzerindeki kırmızı ışığı yanıp sönmeye duracak (bagel fonksiyonu bitmiştir) fakat ON durumunda kalarak cihazın elektrik soketine bağlı olduğunu uyaracaktır.
- 7) Eğer bagel kızartma işlemini istenen seviyeye gelmeden durdurmak isterseniz, Go/Stop butonuna (11) basabilirsiniz, böylece ekmeğin dilimlerini veya sandviç kafesini tutan bölüm yavaşça otomatik olarak yukarı çıkar. Go/Stop düğmesi üzerindeki kırmızı ışığı yanıp sönmeye durur (fonksiyon tamamlanmıştır) fakat ON durumunda kalarak cihazın elektrik soketine bağlı olduğunu uyaracaktır.
- 8) Ekmeğin dilimlerini ve sandviç kafesini cihazın yukarı çıkarma işlemi tamamlanmadan almayınız.

Temizlik ve Bakım

TEMİZLEMEDEN VE KULLANMADAN ÖNCE CİHAZI DAİMA FİŞTEN ÇEKİNİZ. FİŞTEN ÇIKARMAK İÇİN CİHAZIN KABLOSUNU ÇEKMEYİNİZ.

KABLOLARI, FİŞLERİ VEYA CİHAZI TAMAMEN VEYA KISMEN SU İLE TEMAS ETTİRMEYİNİZ.

1. Cihazı temizlemeden önce, fişten çekiniz. Fişten çıkarmak için kabloyu çekmeyiniz.
2. Cihaz parçalarının takılması veya çıkarılması ve temizliğinden önce cihazın soğumasını bekleyiniz.
3. Cihazın sadece dış taraflarını temizleyiniz.
4. Cihaz, kuru veya hafif nemli bir bez ile aşındırıcı olmayan deterjanlar ile temizlenmelidir.
5. Kontrol ve işletim düğmelerinin bulunduğu kontrol kadranı (10) kuru ve yumuşak bir bez ile temizlenmelidir.
6. Çörek ısıtıcı (1) cihaz gövdesinden (4) çıkartıldığı zaman, elde ve deterjanla (aşındırıcı içermeyen) yıkanabilir. Isıtıcı, cihaz gövdesine takılmadan önce iyice kurduğundan emin olunmalıdır.
7. İki sandviç kafesinin (2) cihaz gövdesinden (4) çıkartıldığı zaman, elde deterjanla (aşındırıcı içermeyen) yıkanabilir. Kafesler, cihaz gövdesine takılmadan önce iyice kurduğundan emin olunmalıdır.
8. Kırıntı tepsisini (5) temizlemek için, sadece aşağıdaki noktaları takip ediniz:
 - a) Kırıntı tepsisini (5) cihaz gövdesinden (4) çekerek çıkartınız.
 - b) Tüm yüzeyi elde, deterjan (aşındırıcı içermeyen) ile yıkayınız.
 - c) Tepsi, cihaz gövdesine takılmadan önce iyice kurduğundan ve tepsinin kılavuzlara oturduğundan emin olunmalıdır.
9. Eğer bölümler arasında ekmek sıkışmış ise, çıkarmak için aşağıdaki noktaları takip ediniz:
 - a) Cihaz fişini soketten çekiniz. Fişten çıkarmak için kabloyu çekmeyiniz.
 - b) Cihaz gövdesi (4) baş aşağı döndürünüz ve ekmek parçaları dışarı düşene kadar hafifçe sallayınız.
 - c) Ekmek parçalarını çıkartmak için bölmelere çatal v.b. aksesuarlar sokmayınız çünkü ısıtma parçalarına zarar verebilir ve kullanıcıların yaralanmasına sebep olabilir.

HATA GİDERME

Eğer Volo ekmek kızartma cihazı hatalar veriyor ise derhal fişten çekiniz.

Eğer hataları kullanım kılavuzundaki talimatlar yardımı ile gidemiyorsanız, CASA BUGATTI müşteri hizmetleri ile temasa geçiniz. Yanlış şekilde yapılan tamiratlar kullanıcıya ölümcül tehlikeler getirmektedir. Yanlış yapılan tamirlerden doğan yaralanmalardan firma sorumlu değildir ve bu durumda garanti hakları ihlal edilmiş olur. Cihazı ekmek olmadan çalıştırmak doğrudan garanti haklarının iptaline ve tamir edilemeyecek hasarlara sebep olur.

Garanti

- 1) Garanti, üretim hatalarından dolayı cihazda çıkan problemlerin çözümü için bedelsiz parça veya cihaz değişimini içermektedir.
- 2) Üretim hatalarından dolayı tamir edilemeyecek veya tekrar eden problemlerde, ürünün değiştirilmesi üreticinin takdirindedir.
- 3) Garanti aşağıdaki durumlarda hasarı karşılamaz:
 - a) Yanlış veya hatalı kullanım
 - b) Dikkatsizlikten doğan hasarlar
 - c) Talimatları ve uyarıları takip etmeme, yanlış kurulum ve bakım
 - d) Yetkisiz kişiler tarafından bakım ve onarım yapılması
 - e) Orijinal olmayan parça kullanımı
 - f) Taşıma
 - g) Cihaz boşken herhangi bir kızartma fonksiyonunun çalıştırılması
 - h) Üretim hatalarına bağlı olmayan herhangi bir durumdan kaynaklı hatalar. Kanunlar tarafından öngörülmüş talepler hariçtir.
- 4) Yanlış ve evsel olmayan kullanımlardan dolayı doğacak hasarlar garanti kapsamında değildir.
- 5) Üretici, kılavuz içinde yazan güvenlik talimatlarına özellikle kurulum ve cihaz bakım talimatlarına uygunsuzluktan doğan hasarlarda kişilerin ve evcil hayvanların yaralanmasından dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
- 6) Değişim veya tamir garanti süresini geçmemelidir. Garanti, tüketilebilir parçaları (rezistans gibi) kapsamamaktadır.
- 7) Garanti, cihazın alındığını gösteren ve CASA BUGATTI tarafından hazırlanan garanti kartı makbuzu ile başlar.

SERVİS MERKEZİ

Cihaz hatası durumunda, üreticiye cihazı gönderecek olan yetkili BUGATTI satıcısı ile görüşün. Alıcı, garanti kapsamında olan veya olmayan tüm tamir işlemlerine ait nakliye masraflarını karşılamakla sorumludur. Mümkün ise, nakliye için cihazın orijinal paketlemesini saklayınız.

ÜRÜNÜN 2002/96/EC NOLU AVRUPA YÖNETMELİĞİNE GÖRE UYGUN OLARAK ORTADAN KALDIRILMASI.

Ürünün kullanım ömrü bittikten sonra, ev atılarıyla birlikte çöpe atılması gerekir. Yerel çöp arıtma merkezlerine veya bu hizmeti sunan bayilere gönderilebilir. Ev aletlerinin ayıklanmış bir şekilde ortadan kaldırılması sayesinde, çevrede olumsuz sonuçların yaratılması ve uygunsuz bir biçimde ortadan kaldırılmasından kaynaklanacak sağlık sorunları önlenir ve önemli ölçüde enerji ve malzeme tasarrufu sağlamak için cihazı oluşturan maddeler geri kazanılır. Ürünün üstünde üstü çapraz işaretli bir tekerlekli çöp kutusu sembolü var ise, bu cihazın ev atıklarından ayrı bir şekilde ortadan kaldırılmasının gerektiği anlaşılır.

BUGATTI®

GARANTİ BELGESİ İmalatçı ve İthalatçı Firmaları

İMALATÇI FİRMA

İlcar di Bugatti S.r.l
İlcar di Bugatti S.r.l.Soc.
Unipersonale Gruppo LA SAN
MARCO di Francesco Bugatti &
C. SAP Via Industriale,
69-25065 LUMEZZANE (BS) -
ITALY
Malın
Garanti Süresi 2 Yıl
Azami Tamir Süresi: 20 İş Günü
Kullanım Ömrü: 7 Yıl

İTHALATÇI FİRMA

Star Dekor
San. ve Dış Tic. A.Ş
Adres: İstoç Öksüzöğulları
Plaza
E-1 Blok K:5 No:53 Bağcılar /
İstanbul
Tel: +90 212 245 80 53
www.luckyart.com.tr

Yetkilinin İmzası ve Firmanın Kaşesi

STAR DEKOR SAN. VE DİŐ TİC. A.Ő.
İSTOÇ ÖKSÜZÖĐULLARI
E1 BLOK K:5 NO:53 BAĐCILAR
İSTANBUL-TÜRKİYE

Bu belgenin kullanılması 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ Uyarınca
Star Dekor San. ve Dış Tic. A.Ő. tarafından hazırlanmıştır.

GARANTİ ŞARTLARI VE KULLANIM BİLGİLERİ:

Aşağıdaki şartlar sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerlidir.

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden başlar ve 2 yıl geçerlidir.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

1. Müşteri Seçimlik Hakları:

- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11inci maddesinde yer alan;
a. Sözleşmeden dönme,
b. Satış bedelinden indirim isteme,
c. Ücretsiz onarımını isteme,
ç. Satılanı ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz olarak hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicii ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketiciinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
a. Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
b. Tamiri için gereken azami sürenin açılması,

c. Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporda belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında beden indirimi veya imkanı varsa ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez.

Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

4. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi; garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 20 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

5. Tüketicii, garantiden doğan haklarının kullanılmasını ile ilgili olarak çikabilecek uyuşmazlıklara yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicii Hakem Heyetine veya Tüketicii Mahkemesine başvurabilir.

6. Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlarından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7. Aşağıdaki durumlarda garanti işlemleri uygulanamaz:

- Malın tanıma ve kullanım kılavuzunda belirtilen talimat ve koşullara uygun kullanılmaması ve müteakiben arızalanması durumunda,
- Tüketiciiye ürün tesliminden sonra oluşabilecek kırık, çizik ve hasarlar (çarpma, düşürme vb.) söz konusu olduğunda,
- Mala firmanın belirlemiş olduğu yetkili kimseler veya yetkili teknik servisler dışında müdahale edilmesi veya kalkışmış olması durumunda,
- Malın diğer yüzeylerinin Tüketicii'den kaynaklanarak hasar görmesi durumunda, e. Firmamız belirlemiş olduğu yetkili teknik servisler dışında satın alınmış ve cihaz ile birlikte kullanılabilen aksesuar ve diğer cihazların yol açtığı zarar durumunda,
- Malın uygun olmayan elektrik tesisatında kullanılması veya öngörülen voltaj dışında kullanılması veya hatalı elektrik tesisatından kaynaklanan arızaların olması durumunda,
- Garanti belgesi üzerinde tahriyat yapıldığı mamul üzerinde orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrip edildiği takdirde bu belge hükümlerinde düşer,
- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

II. TAŐIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Ürününüzün, taşıma ve nakliye sırasında ürününüzün kendisine ve diğer aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Cihazınızın taşınması ve nakliyesi esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Lütfen taşırcın kutunun ve cihazın islanmasını, çarpmasını, düşürülmesini vb. engelleyiniz.
- Ürünü uygun olmayan veya öngörülen voltaj dışındaki elektrik tesisatında kullanmayınız.
- Garanti belgesi üzerinde yer alan mamul üzerinde orijinal seri numarasını 6. Ürünü müşteriye tesliminden sonra taşıma esnasında oluşan hasarlar ve hasarı sebebiyet verdiği arızalar garanti kapsamına girmez.

III. AVRUPA DİREKTİFİ 2002/96/EC UYARINCA ÜRÜNÜN UYGUN İMHASI ÇİN ÖNEMLİ BİLGİ

Kullanım ömrünün sonunda, ürün kentsel atık olarak imha edilmelidir. Özel ve yerel bir ayırıştırılma atık toplama merkezine veya bu hizmeti sağlayan bir bayiliğe götürülmelidir. Ev aletlerinin ayırıştırılarak imhası uygunsuz imha kaynaklı olarak çevre ve sağlık açısından oluşabilecek olumsuz koşulları önlemeye ve malzemelerin kurtarılmasına yardımcı olur, böylece yüksek miktarda enerji ve kaynak tasarrufu sağlanmış olur. Ev aletlerinin ayırıştırılarak imhası zorunluluğunun bir hatırlatıcısı olarak, ürün üzeri çizilmiş çöp kutusu ile işaretlenmiştir.

IV. GARANTİ VE TAMİR SÜRESİ

Malın tüketiciye teslim edildiği tarih itibarı ile başlar ve 2 yıldır.
Malın azami tamir süresi 20 iş günüdür.

CE Sertifikası: Firma Deklarasyonu AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
Kullanım Kılavuzu Ekidir.

BUGATTI®

BUGATTI®